

用户说明书/User manual

## 三相功率分析模块

---

### APN1513 系列工业级高精度功率计

Evision beta 1.0    MAY 20, 2017

---



Website: <http://www.aitek.tw>

Email: [sales@aitek.tw](mailto:sales@aitek.tw)



手册内容为试用版，有可能存在错漏，或因技术升级而变更，恕不另行通知。

本产品的名称也可以为：三相电参数测量仪，三相功率测量仪、三相功率分析仪、三相功率变送器、三相功率测量模块等。

型号总览

型号	接口电流或测量电流	通讯接口	简单描述
APN1513-020-UR	20mA	RS232/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-050-UR	50mA	RS232/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-100-UR	100mA	RS232/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-200-UR	200mA	RS232/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-500-UR	500mA	RS232/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-1A-UR	1000mA	RS232/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-020-US	20mA	RS485/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-050-US	50mA	RS485/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-100-US	100mA	RS485/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-200-US	200mA	RS485/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-500-US	500mA	RS485/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-1A-US	1000mA	RS485/USB	适用于外置电流传感器
APN1513-50A-UR	50A	RS232/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-100A-UR	100A	RS232/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-200A-UR	200A	RS232/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-500A-UR	500A	RS232/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-1000A-UR	1000A	RS232/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-50A-US	50A	RS485/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-100A-US	100A	RS485/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-200A-US	200A	RS485/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-500A-US	500A	RS485/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-1000A-US	1000A	RS485/USB	已配备外置电流传感器
APN1513-5A-UR	5A	RS232/USB	直接输入测量
APN1513-30A-UR	30A	RS232/USB	直接输入测量
APN1513-5A-US	5A	RS485/USB	直接输入测量
APN1513-30A-US	30A	RS485/USB	直接输入测量

## 开卷致谢

感谢您购买APN1513系列功率分析仪，为了最大限度地发挥分析仪的功能，请首先仔细阅读该使用手册，并留用随时查阅。

该产品具有众多的测量功能。仪器属于虚拟仪器，本身不具备参数显示功能，需要其他的系统显示测量参数，如Windows系统，PLC工控系统。

我们已经努力使本手册达到尽善尽美，但很可能仍有某些部分阐述不清，希望您能通过我们的代理商转告或直接致电给我们，在此先表示感谢。

## 开箱说明

打开包装时，首先检查确认仪器在运输过程中没有损坏，特别是检查一下附件、面板开关和接头。仪器若有损坏或按照说明不能操作，与经销商或直接致电AITEK联系。

包装包括以下附件，请你认真核对：

1. 测量主机 1 台
2. CDR 光盘 1 张（包含电子版说明书和 PC 端驱动程序）
3. RS485 通讯的机型附带通讯接线柱一个
4. RS232 通讯的机型附带 DB9 通讯线一条
5. APN1513-50A 、 APN1513-100A 、 APN1513-200A 、 APN1513-500A 、 APN1513-1000A 型号配备三个高精度钳形电流互感器。
6. 为了响应世界环保组织（IUCN）提出的：关于保护自然的完整性与多样性，本产品不提供纸质用户手册

## 校验及校正声明

AITEK特别声明，本手册所列的仪器设备完全符合本公司一般手册上所标称的规范和特性。本仪器在出厂前已经通过本公司的厂内校验。本公司校验用的所有仪器设备都已委请技术监督部门认可的检验中心作定期校正，校验的程序和步骤是符合电子检验中心的规范和标准。

## 产品质量保证

AITEK保证所生产制造的新品仪器均经过严格的质量确认，同时保证在出厂一年内，如有发现产品的施工瑕疵或零件故障，本公司负责免费给予修复。但是如果使用者有自行更改电路、功能、或自行修理仪器及零件或外壳损坏等情况，本公司不提供免费保修服务，得视实际状况收取维修费用。如果未按照规定将所有地线接妥或未按照安全规范操作机器而发生异常状况，本公司恕不提供免费保修服务。

本保证不含本机器的附属设备等非AITEK所生产的附件。

在一年的保修期内，请将故障仪器送回本公司维修中心或本公司指定的经销商处，本公司会予以妥善修护。如果本仪器在非正常的使用下、或人为疏忽、或非人力可控制下发生故障，例如地震、水灾、暴动、或火灾等非人力可控制的因素，本公司不予免费保修服务。

## 手册版权

手册内容有可能因技术升级或存在错漏而变更，恕不另行通知。

没有本公司书面同意，本手册的全部或部分内容不得抄袭、改编、或以任何形式的出版、传播。

本手册内容如有理解异议，以AITEK技术开发部解释为准。

本产品的名称也可以为：三相功率计、三相功率分析模块、三相功率测量仪等，本手册以“功率分析仪”或“三相功率分析模块”作为主要用词。

## 安全说明

本仪器是按照IEC61010-1安全标准设计的，装运前经过了安全测试。在高压测量时，测量过程失当会造成触电危险和损坏设备。使用前请仔细阅读该手册，确保完全理解。由于非产品缺陷引起的任何事故或伤亡，制造商不承担任何责任。

### 安全标志:

本仪器所引用的安全规范为Safety Class I 的规定(机体具有保护用的接地端子)。本手册提供仪器安全操作以及保持安全操作条件所需要的信息和警告。使用前仔细阅读以下安全注意事项。

### 手册中所用的以下标志表示相对重要的注意和警告:



阅读手册中的安全注意事项。请参考手册上所列的警告和注意说明，以避免人员受伤害或机器受损。



危险标志，可能会有高电压存在，请避免接触。



接地标志。

### 安全的工作环境

- 在开启本机的测量电源前，请先检测接线是否正确。
- 决不能将信号输入端子接在额定电压超过600V的电路上。
- 不允许输入超过最大允许电流、频率。
- 保持工作环境干燥、无酸碱、易燃、易爆等化学物质和其它腐蚀性气体。
- 必须避免在野外的阳光直射、高温、潮湿和浓雾下使用和存储，这些会造成绝缘层的老化，且可能损坏仪。
- 为了避免在运输或移动过程中的震动和冲击造成的仪器损害，应加以必要的保护，特别是避免坠落。
- 首次使用前应确保仪器工作正常，没有发生因运输或存储过程中造成的损害。
- 该仪器是被设计为室内使用，且使用环境温度为0~40℃。
- 仪器在移动工作位置时应小心轻放，不得摔掷。
- 为了防止触电危险，请不要掀开机器的盖子。
- 万一发生任何问题，请立即关闭电源。
- 本仪器的任何立方面不能接受强压，敲击或强应力。
- 请勿带电连接或拆卸测试输入端或输出端的端子。



## 使用前的准备

### 拆封和检查

AITEK的产品是包装在一个使用泡绵保护的包装箱内，如果收到时的包装箱有破损，请检查机器的外观是否有无变形、刮伤、或面板损坏等。如果有损坏，请立即通知AITEK或其经销商。并请保留包装箱和泡绵，以便了解发生的原因。我们的服务中心会帮您修护或更换新机。在未通知AITEK或其经销商前，请勿立即退回产品。

### 输入电压的需求和选择

本仪器使用外部直流电源供电，最佳电压参数为5至5.5V，<250mA，在使用外部供电时请先确认供电器的输出电压是否正确，如果不合适，请勿尝试接通仪器的供电端子。

### 使用的周围环境条件

温度 :0°-40°C (32°-104°F)。

相对湿度 :在0 到90%之间

## 手册目录

型号总览	1
开卷致谢	2
开箱说明	3
校验及校正声明	4
产品质量保证	5
手册版权	6
安全说明	7
使用前的准备	8
手册目录	9
第一章：概述	12
1-1 仪器描述	12
1-2 仪器应用	12
1-3 仪器原理	12
第二章：仪器指标	14
2-1 系列型号说明	14
2-2 基本测量指标	16
2-3 仪器通用参数	20
2-4 仪器安装尺寸图	20
第三章：测量基础	22
3-1 单相功率测量系统	22
3-2 三相三线(2VT2CT)功率测量系统	22
3-3 三相三线(3VT3CT)功率测量系统	23
3-4 三相四线功率测量系统	23
3-5 峰值 (Peak value)	24
3-6 频率 (Frequency)	25
3-7 相位(Phase)	25
3-8 有效值(Effective value)	26
3-9 真有效值(TRMS, True root mean square)	26
3-10 峰值因数(Crest factor)	27
3-11 简单平均值(DC 值)	27
3-12 THD (Total harmonic distortion)	28
3-13 各次谐波含有率(Harmonic ratio, HR)	28
3-14 有功功率(Active Power)	28
3-15 视在功率(Apparent Power)	30
3-16 无功功率(Reactive Power)	30
3-17 功率因数(PF, POWER FACTOR)	31
3-18 视在阻抗(Apparent impedance)	32
3-19 瓦时(WH, Watt hour)	32

3-20 安时(AH, Ampere-hour)	32
3-21 积分平均功率	32
3-22 线电压	32
3-23 总有功功率	33
3-24 总视在功率	33
3-25 总无功功率	33
第四章：连接	34
4-1 工作电源连接	34
4-2 直接输入测量连接	34
4-3 通过外部电流互感器连接	37
4-4 通讯连接	40
4-4-1 RS232 连接	40
4-4-2 RS485 连接	40
第五章：PC 端软件应用	42
5-1 应用软件安装	42
5-2 USB 驱动安装	45
5-3 运行软件	47
5-3-1 启动软件	47
5-3-2 测试窗体介绍	47
5-4 系统设置	48
5-4-1 软件设置	48
5-4-2 仪器设置	49
5-5 测量操作	53
5-5-1 测量页英文参数说明	53
5-5-2 单次测试	54
5-5-3 连续测试	54
5-5-4 测量波形查看	54
5-5-5 测量参数查看	54
5-5-6 谐波查看	55
5-6 积分操作	55
5-7 打印	56
5-8 保存测量数据	56
5-9 打开测量数据	56
5-10 导出 CSV 文件	56
第六章：记录操作	57
6-1 记录概述	57
6-2 记录窗体介绍	57
6-3 通讯设置	57
6-4 选项设置	59
6-5 新建记录	62

6-6 启动记录	62
6-7 停止记录	62
6-8 打开记录	62
6-9 查看数据	62
6-10 分段查看	62
6-11 压缩查看	62
6-12 隐藏显示信道	63
6-13 放大或缩小信道显示波形	63
第七章：仪器的高级编程	64
7-1 Modbus-RTU 简介	64
7-2 通讯波特率	64
7-3 通讯接口设置参数	65
7-4 CRC 循环冗余校验	65
7-5 通讯中的浮点数据格式	66
7-5-1 32 位 Float 格式	66
7-5-2 64 位 Float 格式	66
7-5-3 byte 转换为浮点	67
7-6 Modbus-RTU 的数据帧格式	68
7-6-1 主机请求读数据	68
7-6-2 从机正常应答	69
7-6-3 从机异常应答	69
7-6-4 写仪器	70
7-6-5 成功写应答	71
7-6-6 失败写应答	71
7-7 寄存器地址列表	72
7-8 积分操作	78
7-9 读写实例	79
第八章：仪器日常维护事项	81
8-1 清洁仪器	81
8-3 运送设备维修	81
8-4 防止触电	81

## 第一章：概述

### 1-1：仪器描述


APN1513系列功率分析模块，分外置电流传感器和直接测量两种子系列，外置电流传感器的型号能匹配市面上大部分的电流输出型电流传感器，通过搭配不同的传感器，能测量各种不同的负载，如用户可以搭配廉价的电磁式电流互感器，测量一个交流负载，又如用户也可以搭配霍尔电流传感器或高端的磁通门电流传感器，测量一个交流、半波整流或直流负载。仪器是采用32位ARM微处理器、高速高精度A/D转换器为核心的仪器，拥有高精度、高稳定性、多种参数测量功能，功能强大，全系列产品标配USB通讯接口，另外还具有可选的RS485、RS232通讯功能。0-50次谐波测量、电流总谐波、电压总谐波测量功能。通过免费的上位机软件，还可以实现测量波形，测量参数显示、长时间参数记录等功能。仪器还可以设定电压和电流的变比，轻易连接外部互感器，满足工业生产，工业控制，电力监控等要求。

APN1513系列功率分析仪具有5档电流量程和5档电压量程，让可测量的功率跨度满足大部分的客户应用，量程分配详见仪器的<<测量指标>>章节。

### 1-2 仪器应用

APN1513系列分析仪能测量大多数之三相负载或单相负载，如发动机、太阳能逆变系统、电动工具、电机、空气压缩机、变频器等。也适用于对电网运行质量进行监测及分析，提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析，可通过外接互感器实现更大的负载测量，能够对电网运行进行长期的数据监测。同时配备PC端数据分析软件，对上传至计算机的测量数据进行各种分析、保存、导出Excel文件、打印等操作。

### 1-3 仪器原理

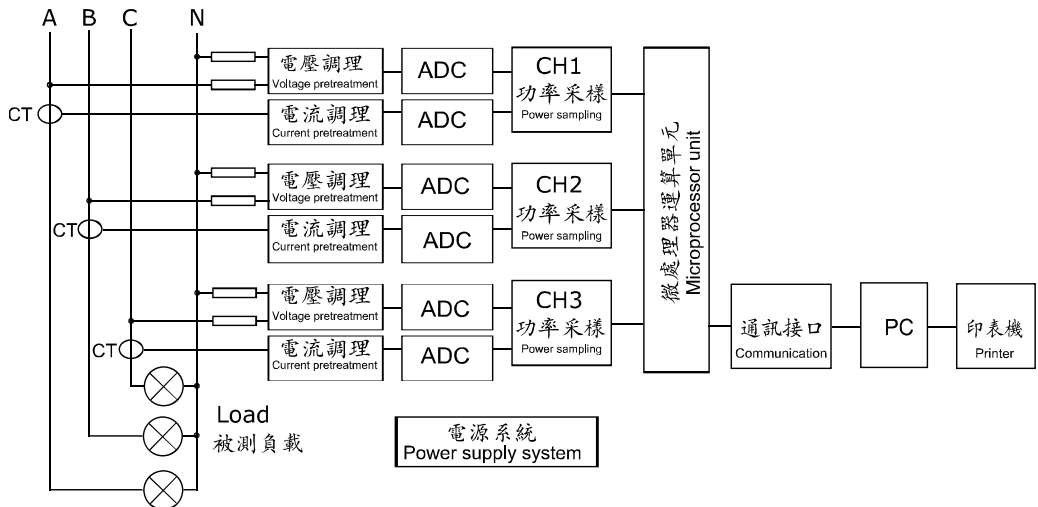

整机由三路电压/电流调理电路、模数转换器电路、微处理器运算电路、RS485/RS232/USB

通讯电路、电源电路、PC 端软件组成。

信号调理电路分为电压调理和电流调理部分，电压采样采用电阻降压采样，电流采样采用电流传感器隔离采样，其各自又包括：信号放大、自动量程处理、抗混迭低通滤波电路组成。


ADC 模数转换器将模拟信号变换成数字信号，将输入的电信号进行量化采样，后经微处理器运算电路进行数字运算处理，并把测量数据送至通讯系统的缓存，等待上位机读取。

通讯接口和测量电路全隔离设计，不会对用户的控制系统造成任何影响。

第二章：仪器指标

2-1 系列型号说明

仪器命名规则：

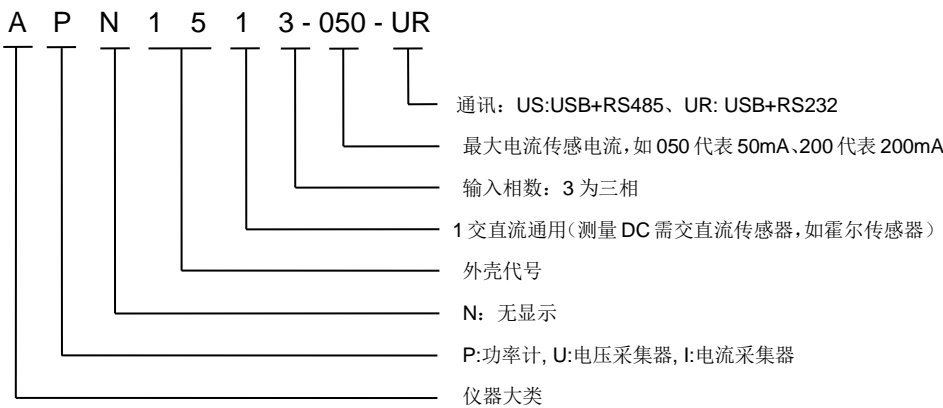

目前 APN1513 系列功率分析模块为三相安装式功率分析模块。按传感器端子最大输入电流范围分为多种子型号，以适配市面不同的电流输出型电流传感器。型号的最后一位标识是带通讯的识别码，S:RS485、R:RS232，如：APN1513-020-UR 为 USB+RS232 接口的机型，APN1513-020-US 为 USB+RS485 接口的机型，均适宜用于自动化控制、高精度测量、电力监控等应用。

功能或能测量的参数	APN1513-x-US	APN1513-x-UR
电压量程	25V / 50V / 100V / 250V / 500V	
电流量程	<p>传感器型：</p> <p>APN1513-020-UR / APN1513-020-US: 1mA / 2mA / 4mA / 10mA / 20mA</p> <p>APN1513-050-UR / APN1513-050-US: 2.5mA / 5mA / 10mA / 25mA / 50mA</p> <p>APN1513-100-UR / APN1513-100-US: 5mA / 10mA / 20mA / 50mA / 100mA</p> <p>APN1513-200-UR / APN1513-200-US: 10mA / 20mA / 40mA / 100mA / 200mA</p> <p>APN1513-500-UR / APN1513-500-US: 25mA / 50mA / 100mA / 250mA / 500 mA</p> <p>APN1513-1A-UR / APN1513-1A-US: 50mA / 100mA / 200mA / 500mA / 1000 mA</p> <p>已配传感器型：</p> <p>APN1513-50A-UR / APN1513-50A-US: 2.5A / 5A / 10A / 25A / 50A</p> <p>APN1513-100A-UR / APN1513-100A-US: 5A / 10A / 20A / 50A / 100A</p> <p>APN1513-200A-UR / APN1513-200A-US: 10A / 20A / 40A / 100A / 200A</p> <p>APN1513-500A-UR / APN1513-500A-US: 25A / 50A / 100A / 250A / 500A</p> <p>APN1513-1000A-UR / APN1513-1000A-US: 50A / 100A / 200A / 500A / 1000 A</p> <p>直测型：</p>	

	APN1513-5A-UR / APN1513-5A-US: 0.25A / 0.5A / 1A / 2.5A / 5A APN1513-30A-UR / APN1513-5A-US: 1.5A / 3.0A / 6.0A / 15A / 30A	
自动量程	✓	✓
电压真有效值	✓	✓
峰值电压（注 1）	✓	✓
简单平均直流电压（注 1）	✓	✓
频率	✓	✓
电压波峰系数（注 1）	✓	✓
电压 THD	✓	✓
电压基波相位	✓	✓
电流真有效值	✓	✓
峰值电流（注 1）	✓	✓
简单平均直流电流（注 1）	✓	✓
电流基波相位	✓	✓
电流波峰系数（注 1）	✓	✓
电流 THD	✓	✓
通道有功功率	✓	✓
通道视在功率	✓	✓
通道无功功率	✓	✓
通道功率因数 PF	✓	✓
通道视在阻抗（注 1）	✓	✓
三相总有功功率	✓	✓
三相总视在功率	✓	✓
三相总无功功率	✓	✓
时间戳	✓	✓
瓦时	✓	✓
积分时间	✓	✓
积分平均功率	✓	✓
记录（上位机软件实现）	✓	✓
USB	✓	✓
RS485	✓	
RS232		✓

注 1：用户仅能通过通讯接口读出，所附演示软件不显示。



## 2-2 基本测量指标

电压测量指标:

通用指标	量程 (5档)		25V / 50V / 100V / 250V / 500V (正弦有效值)
	最大测量电压		35V / 70V / 141V / 353V / 707V (峰值)
	量程转换方式		自动量程或固定
	带宽		DC - 5KHz
	测量频率范围		DC, 0.5Hz 至 500Hz (采用交直流兼容之电流互感器)
	输入阻抗		2.35M OHM 、在所有量程, $\pm 2\%$
	有效输入范围		10%至110% 在所有量程
真有效值	精度 (23℃ $\pm 5^\circ\text{C}$ )	47至63Hz、10V-500V	$\pm 0.2\%$
		DC、5V-500V	$\pm 0.5\%$
		0.5Hz至500Hz	$\pm 0.5\%$
	计算方式		数字技术计算真有效值 (True RMS)
峰值电压	精度		$\pm 0.2\%$
简单平均值 (直流电压)	计算方式		周期平均法
	精度		$\pm 0.5\%$
频率	计算方式		倒数方法
	精度		$\pm 0.02\%$
	触发信号		电压或电流 (通过内部跳线转换)
	有效信号电压范围		在20%至100%的所有电压量程内
	有效测量范围		0.5Hz to 500Hz
波峰系数	计算方式		峰值/有效值
	最大可测量值		$\text{CF} \leq 6$
	精度		$\pm 0.5\%$
电压 THD	计算方式		数字快速傅里叶算法 (FFT)
	精度		$\pm 0.5\%$

电流测量指标:

通用指标	量程( 5档)	APN1513-020-UR / US		1mA / 2mA / 4mA / 10mA / 20mA
		APN1513-050-UR / US		2.5mA / 5mA / 10mA / 25mA / 50mA
		APN1513-100-UR / US		5mA / 10mA / 20mA / 50mA / 100mA
		APN1513-200-UR / US		10mA / 20mA / 40mA / 100mA / 200mA
		APN1513-500-UR / US		25mA / 50mA / 100mA / 250mA / 500 mA
		APN1513-1A-UR / US		50mA / 100mA / 200mA / 500mA / 1000 mA
		APN1513-50A-UR / US		2.5A / 5A / 10A / 25A / 50A
		APN1513-100A-UR / US		5A / 10A / 20A / 50A / 100A
		APN1513-200A-UR / US		10A / 20A / 40A / 100A / 200A
		APN1513-500A-UR / US		25A / 50A / 100A / 250A / 500A
		APN1513-1000A-UR / US		50A / 100A / 200A / 500A / 1000 A
		APN1513-5A-UR / US		0.25A / 0.5A / 1A / 2.5A / 5A
		APN1513-30A-UR / US		1.5A / 3.0A / 6.0A / 15A / 30A
	最大测量电流			量程*1.414*1.1
	量程转换方式			自动量程或固定
	带宽			DC - 5KHz
	频率范围	传感器型		DC, 0.5Hz 至 500Hz
		已配传感器型		APN1513-50A : 5Hz 至 500Hz APN1513-100A : 8Hz 至 500Hz APN1513-200A : 10Hz 至 500Hz APN1513-500A : 20Hz 至 500Hz APN1513-1000A : 20Hz 至 500Hz
		APN1513-5A-UR / US		5Hz 至 500Hz
		APN1513-30A-UR / US		15Hz 至 500Hz
	输入阻抗	APN1513-020-UR / US		2Ω
		APN1513-050-UR / US		1Ω
		APN1513-100-UR / US		1Ω
		APN1513-200-UR / US		1Ω
		APN1513-500-UR / US		0.5Ω
		APN1513-1A-UR / US		0.25Ω
		APN1513-5A-UR / US		<0.005Ω
		APN1513-30A-UR / US		<0.003Ω
有效输入范围			20%至110% 在所有量程	
真有效值	精度	47至63Hz、	传感器型	±0.1%+量程误差0.1%+传感器误差

	(23℃±5℃)	量程的30%以上	已配传感器型	0.3%
			直测型	0.2%
		DC、量程的30%以上		±0.5%+传感器误差
		0.5Hz至500Hz、量程的30%以上		±0.5%+传感器误差+传感器频率线性误差
	计算方式			数字技术计算真有效值（True RMS）
峰值电流	精度			±0.5%
简单平均值 （直流电流）	计算方式			周期平均法
	精度			优于±0.5%
基波相位	计算方式			FFT
	精度（50HZ）			±0.3Deg
波峰系数	计算方式			峰值/有效值
	最大可测量值			CF≤6
	精度（50HZ）			±0.5%
电流 THD	计算方式			数字快速傅里叶算法（FFT）
	精度（50HZ）			±0.5%

其他测量指标:

功率 (W)	量程 (自动或固定，相应于5电压量程和5电流量程)		详细查看系列电压和电流说明 根据 $P=U \cdot I$
	计算方式		数字技术计算真功率 (True Watt)
	频率范围		DC, 0.5Hz 至 500Hz
	精度 23°C±5°C	47Hz至 63Hz	PF=1~0.6  ±0.15%+量程误差0.15%+传感器误差, (标配传感器误差: 0.2%) (直测型传感器误差: 0.2%)
			PF=0.5~0.2 ±1%
		DC	±0.5%
		0.5Hz至500Hz (PF=1~0.6)	±0.5%
	有效输入范围		量程的5% 至 110% (在所有量程)
视在功率	计算方式		$S=V \cdot A$
	精度47Hz至63Hz 23°C±5°C		< ±0.5%
无功功率	显示精度		5 位
	精度47Hz至63Hz 23°C±5°C PF>0.5		< ±1%
功率因数	计算方式		$PF=P/S$
	精度47Hz至63Hz 23°C±5°C PF>0.5		±0.5%
视在阻抗	计算方式		$IMP=V/A$
	精度		±0.5%
安时	精度		±0.5%
瓦时	精度		±0.5%
积分时间	精度		±0.01%
平均功率	精度		±0.5%

功率测量通道内的参数:

参数	公式及计算方法
真有效值电压	$U_{trms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=0}^{N-1} u(n)^2}$
真有效值电流	$I_{trms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{n=0}^{N-1} i(n)^2}$
有功功率	$avg(u(n) \cdot i(n))$
视在功率	$U \cdot I$
无功功率	$\sqrt{S^2 - P^2}$
功率因数	$P/S$

频率	$1/T$	
相位	方法 1	$360 \cdot \frac{t_d}{T}$
	方法 2 (基波相位)	$\text{atan2}(y, x) \cdot 57.29578$
波峰系数	$U_{peak}/U_{rms}$	
波形系数	$U_{rms}/U_{rmean}$	
THD-F	$u_{THD}$	$i_{THD}$
	$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^N (V_n)^2}}{V_1} * 100\%$	$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^N (I_n)^2}}{I_1} * 100\%$
THD-R	$u_{THD}$	$i_{THD}$
	$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^N (V_n)^2}}{V_{RMS}} * 100\%$	$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^N (I_n)^2}}{I_{RMS}} * 100\%$
视在阻抗	$U_{RMS}/I_{RMS}$	
谐波含有率	$\left(\frac{H_{RMS}[n]}{H_{RMS}[1]}\right) * 100\%$	

三相的参数计算公式：


$\Sigma$ function	Wiring	3P3W (2VT2CT)	3P4W
	总有功功率 P	$Pa + Pb$	$Pa + Pb + Pc$
	总视在功率 S	$\frac{\sqrt{3}}{2}(Sa + Sb)$	$Sa + Sb + Sc$
	总无功功率 Q	$Qa + Qb$	$Qa + Qb + Qc$
	WP	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u[n] \cdot i[n] \cdot Time$ is the sum of positive and negative watt hours.	

**2-3 仪器通用参数**

测量端和通讯端耐压	>1500V AC(1 分钟)
测量端和通讯端绝缘电阻	>20MΩ
工作温度	0°-40°C (32°-104°F)。
相对湿度	在 0 到 90%之间
电源要求	DC 5V ±5%, <1.2W
USB	2.0全速, 最大通讯速率: 12Mbps
RS232 通讯速率	19.2kbps / 115.2kbps
RS485 通讯速率	19.2kbps / 115.2kbps
RS485 通讯线允许最大长度	19.2kbps: 500 米, 115.2 kbps: 25 米 (采用带屏蔽双绞线)
尺寸	长 150x 宽 105x 高 36.5mm
重量	0.5kg


**2-4 仪器安装尺寸图**

单位: mm

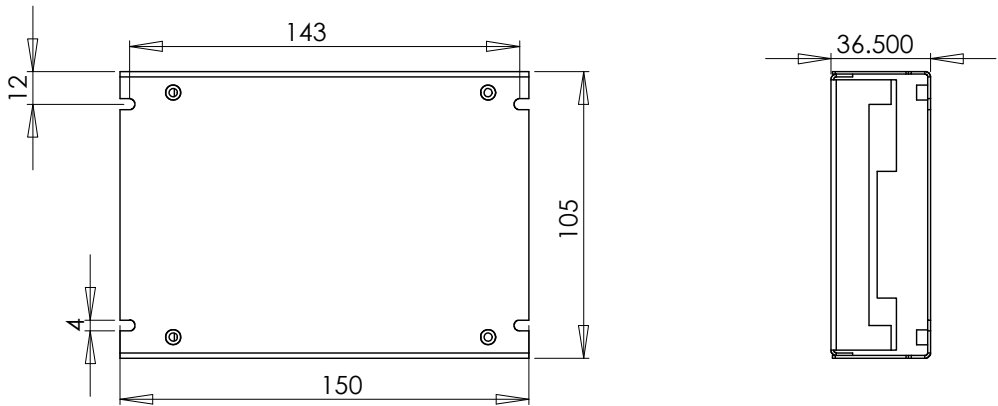

## 第三章 测量基础

### 3-1 单相功率测量系统

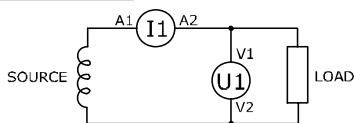


单相功率测量需要同时测量负载的电压和电流：一个可以测量电压的单元 **U1**，和一个可以测量电流的单元 **I1**。

在传统的功率测量中，功率可以通过 **U1** 和 **I1** 的乘积，先得到视在功率，然后乘以功率因数得到，即：

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

在现在的数字化功率测量，其接线方式是不变的，但在算法上一般采用数字真功率计算方式。

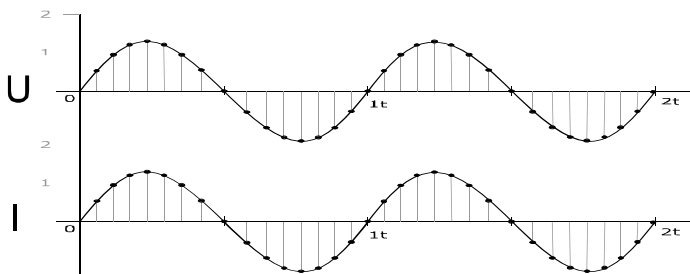

我们将电压和电流信号数字离散化，得到电压序列  $U[n]$  和电流序列  $I[n]$ ，然后求得瞬时功率序列  $P[n]$ ，再求瞬时功率序列  $P[n]$  的平均值，这平均值便是我们需要的真功率值，也称为真有功功率。

$$P[n] = U[n] * I[n]$$

$$P = \sum_{i=0}^{n-1} P[n] / n$$


显然，在传统的功率测量中，除了要知道电流值和电压值，还需要知道功率因数(PF)值，才能求得功率值。采用数字真功率方式不需知道功率因数值，便可准确求得功率值。

### 3-2 三相三线(2VT2CT)功率测量系统

三相三线(3 Phase 3 Wire, 3P3W)从电源(或发电机)到负载采用三根电线连接，这三根电线一端连接至电源的三条相线，另一端连接至负载，没有中性线。负载可为星形接法(Y connection)或角形接法(Delta connection)。这种接法我们用到了两路功率测量通道，分别为 **U1** 和 **I1** 组成的功率测量通道 1，和 **U2** 和 **I2** 组成的功率测量通道 2，由于用到了两路功率测量通道，所以又称作三相三线二元测量法。

三相三线二元测量法其实是以三条相线的其中一条作为公共线，与另外两条相线构成了两路功率测量系统，此时功率测量通道测量到的电压为线电压。由于只能测量到两个线电压或电

流的值，故此测量系统不支持正序、负序、零序分量和不平衡度测量。这种测量法比较适合于无中性线之三相系统，如三相电机的测量。接线较为简单：

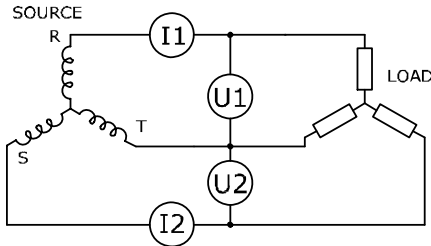

公式如下：


$$\text{总有功功率: } P_{tol} = P_a + P_b$$

$$\text{总视在功率: } S_{tol} = \frac{\sqrt{3}}{2} (S_a + S_b)$$

$$\text{总无功功率: } Q_{tol} = Q_a + Q_b$$

### 3-3 三相三线 (3VT3CT) 功率测量系统

三相三线(3VT3CT)的测量方法比三相三线(2VT2CT)多了一路功率测量通道，共需三路，也称作三相三线三元测量法。

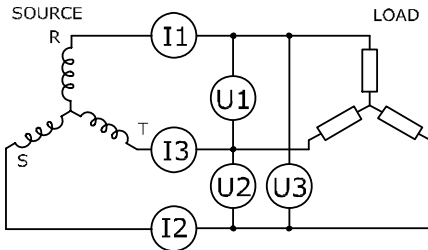

三相三线(3VT3CT)的测量方法的总有功功率和总无功功率算法跟二元测量法是相同的，只是增加的一路功率测量通道能同时测量三相的电流值和三条相线的线电压值。这种测量法也适合于无中性线之三相系统，如三相电机等负载。

$$\text{总有功功率: } P_{tol} = P_a + P_b$$

$$\text{总视在功率: } S_{tol} = \frac{\sqrt{3}}{3} (S_a + S_b + S_c)$$


$$\text{总无功功率: } Q_{tol} = Q_a + Q_b$$

⚠ APN1513 功率分析模块不支持此接线方式！

### 3-4 三相四线功率测量系统

三相四线(3 Phase 4 Wire, 3P4W)功率测量系统较多用于电力测量和监控，该系统具有三条相线(火线)A、B、C、一条中性线 N(也称零线)。由于中性线的引入，使得电压的公共参考点可以以中性线为参考点，能同时测量线电压和相电压。



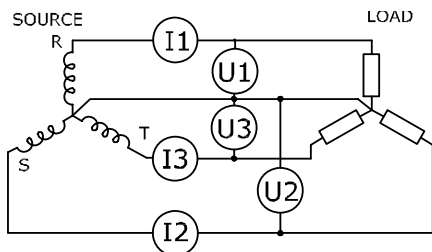

三相四线功率测量采用三功率测量通道，也称作三相四线三元测量法。

公式如下：


$$\text{总有功功率: } P_{tol} = P_a + P_b + P_c$$

$$\text{总视在功率: } S_{tol} = S_a + S_b + S_c$$

$$\text{总无功功率: } Q_{tol} = Q_a + Q_b + Q_{bc}$$

### 3-5 峰值 (Peak value)

简单地说，就是最大瞬时值，也称为幅值，最大值，一般取幅值的绝对值。

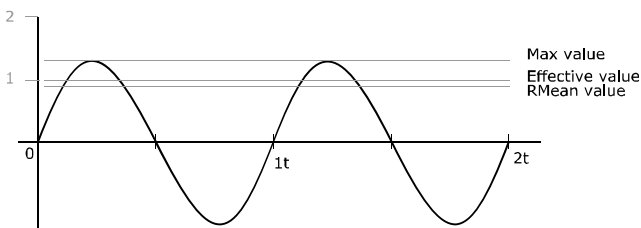


正弦量如正弦电压和正弦电流，都是以时间  $t$  为变量，其瞬时值按正弦规律变化的周期函数。表达式如下：

$$u = U_M \sin(\omega t + \varphi_u) \quad \text{式 1}$$

$$i = I_M \sin(\omega t + \varphi_i) \quad \text{式 2}$$

在理论上说，我们所说的峰值，其实就是指上式中的电压幅值  $U_m$  或电流幅值  $I_m$ 。这只是针对正弦波而言，但现实中的波形或多或少总会有些变化，特别是开关电源等非线性负载，产生高次谐波，导致电压和电流不再呈正弦，这样，幅值就不再是峰值了。

为了测量峰值，我们先将输入信号数字化，得到一序列  $u(n)$  或  $i(n)$ ，然后取绝对值并逐一判断最大值。

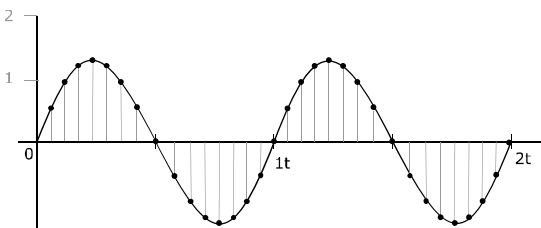

$$\text{峰值电压: } U_p = \max(|u[n]|)$$

峰值电流:  $I_p = \max(|i[n]|)$

### 3-6 频率 (Frequency)

从正弦量瞬时值表达式可以知道, 正弦量随时间变化的部分是式中的 $(\omega t)$ , 它反映了正弦电压或电流随时间 $t$ 变化的进程, 称为正弦量的角频率。 $\omega$ 就是相角随时间变化的速度, 即

$$\omega = d(\omega t + \varphi)/dt$$

单位是弧度/秒 (rad/s)。

正弦量随时间变化正、负一周所需要的时间 $T$ 称为周期, 单位是秒 (s)。单位时间内正弦量重复变化一周的次数 $f$ 称为频率,  $f=1/T$ , 单位是赫兹(Hz)。正弦量变化一周, 相当与正弦函数变化 $2\pi$ 弧度的电角度, 正弦量的角频率 $\omega$ 就是单位时间变化的弧度数。即


$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

上式就是角频率 $\omega$ 与周期 $T$ 和频率 $f$ 的关系式。

测量频率一般采用倒数法, 即根据 $f=1/T$ 求得。

### 3-7 相位 (Phase)

相位 $\varphi$ , 也称为初相角, 它是 $t=0$ 时刻正弦电压和电流的相角。即 $(\omega t + \varphi)|_{t=0} = \varphi$

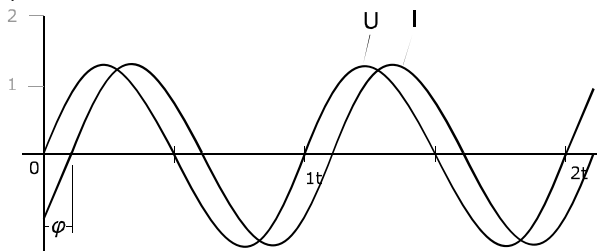


初相角的单位可以用弧度(rad)或(deg)来表示, 两者的对应关系为 $\pi(\text{rad}) = 180^\circ(\text{deg})$ 。通常相位应在 $|\varphi| < \pi$ 的范围内取主值, 即 $\varphi$ 的区间限定在 $-\pi \leq \varphi \leq \pi$ 的范围。

正弦量初相角 $\varphi$ 的大小和正负, 与选择正弦量的计时原点有关。在波形图上, 与 $(\omega t + \varphi) = 0$ 相应的点, 即正弦量瞬时值由负变正的零值点, 称为零值起点或过零点, 计时起点是 $\omega t = 0$ 的点, 即坐标原点 $O$ 。初相角 $\varphi$ 就是计时起点对零值起点(即以零值起点为参考)的点角度。

在单相的功率分析仪中, 通常以电压的过零点作为相位原点 $O$ , 然后计算出电流的相位。在三相的功率分析仪中, 通常以A相的电压的过零点作为相位原点 $O$ , 然后计算出B相, C相的电压相位和A、B、C相的电流相位。

相位也可以采用矢量的方法显示, 指针的长短代表了幅度, 指针的幅角代表了初相角, 下图为一幅三相相位图:

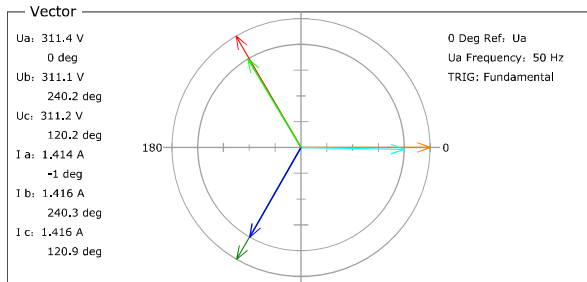

APN1513 采用基波相位计算方式:

基波相位在复数域求得，是基于待测信号的基波的实部和虚部求得:

$$Phase = atan2(y, x) \cdot 57.29578$$

$x$ 为实部， $y$ 为虚部。

在单相测量中，基准信号为电压相位。

### 3-8 有效值(Effective value)

如何衡量一交流电和一直流电的大小?

正弦量瞬时值中的最大值 **Max** 称为正弦量的幅值、峰值或最大值。由于正弦量的大小是随着时间作周期性的变化的，它虽然也能够表示正弦量的大小，但是在实际使用是不方便，所以常常采用有效值来表示正弦量。

正弦量的有效值是根据电流的热效应来定义的。当某一交流电流*i(t)*通过一个电阻 **R** 在一个周期内所产生的热量和某一直流电流通过同一电阻在相同的时间内产生的热量相等时，则这一直流电流的数值就称为该交流电流的有效值。根据有效值的定义得到:

$$I^2 = \int_0^T i^2(t) R dt \quad \text{式 1}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \quad \text{式 2}$$

显然，有效值是针对正弦波的，有效值也称为均方根值、平均值。正弦量的有效值等于其最大值(幅值)的 **0.707** 倍，也可以说成正弦量的最大值(幅值)等于其有效值的 **1.414** 倍。我们平时所用的工频电就是用有效值表示电压的大小，如:110V AC、220V AC。

### 3-9 真有效值(TRMS, True root mean square)


既然有了“有效值”，那么为何还需要“真有效值”，“有效值”就不“真”了?

我们知道有效值是针对正弦波的，但失真了的波形，存在高次谐波，如何用有效值来表示这一波形的大小? 这明显要困难很多，因为高次谐波有可能是突发的，相位可能不再和基波一样，计算起来的复杂程度会加深。这时我们需要引入“真有效值”。

真有效值也称为真均方根值，其实是对有效值的扩展，主要用于计算非正弦波形的有效值，而且，也能准确计算直流和标准正弦波的有效值，所以目前的主流电力仪器都是以真有效值作为主要的计算方法，APN1513 功率分析仪也不例外，包括电流、电压的算法均是以真有效值运

算方法。

真有效值测量通常采用数字有效值转换(Digital RMS converters)，利用高速的模数转换器(ADC)对输入信号量化，然后按照下式进行数字均方根值进行计算。

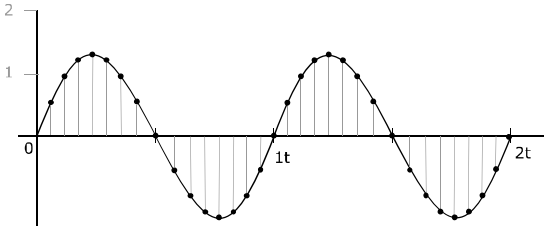

$$U_{trms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} u(n)^2} \quad \text{式 3}$$

式中， $N$ 为一周期内的采样数量， $u(n)$ 为采样序列。

### 3-10 峰值因数 (Crest factor)

也称为波峰系数，波峰系数是指电压(或电流)的峰值与电压(或电流)的有效值(RMS:根均方值)的比值，相对于低畸变的正弦电压(或电流)，通常波峰系数为 1.414(1.414 是正弦波峰值和根均方值的比值)。对于失真了的波形，其波峰系数可由峰值和真有效值的比值求得。


$$CF = U_{peak}/U_{rms}$$

波峰系数的意义在于反映波峰的尖锐程度，当数值偏大于 1.414，波形呈尖峰状，当数值小于 1.414，波形呈矩形。所以波峰系数最佳数值是 1.414 或其附近。

波峰系数只是一个比值，没有单位。

### 3-11 简单平均值(DC 值)

交流电一周内所有瞬时值的平均值称交流电的简单平均值，也称作简单算术平均值。

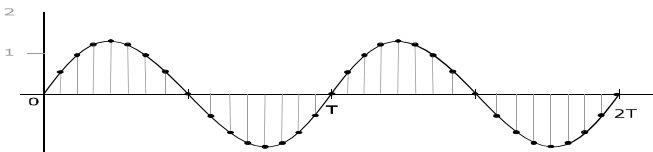

我们先将一个周期  $T$  内的模拟信号等距离散数字化，得到离散瞬时值序列  $u(n)$ ，然后求平均值。

$$U_{AMV} = \sum_{n=0}^{N-1} u(n) / N$$

周期性信号的简单平均值是对信号在一个周期  $T$  内的所有瞬时值的平均值，相当于信号中的直流成分。如果平均值等于 0，则正负半周的分量完全抵消，该信号为纯交流信号。对于直流信号，平均值与瞬时值相同。对于同时含有交流和直流成分的信号，平均值为其中的直流成分。

在电力系统中，过多的半波整流负载会导致正弦电压正负半周电压值失去平衡，这样会导致简单平均值不再为零，便会影响其他设备的安全运行，特别是感性负载，如我们常用的低频变压器，便会有一个直流分量作用在前级的线圈里，转变为热能，使变压器发热。所以，简单平均值是电力质量分析的一个极其重要的参数。

### 3-12 THD (Total harmonic distortion)

THD为总谐波失真的英文简写，也称为谐波畸变率，是谐波计算的引申，表征被测信号波形的失真程度，THD数值越大，输入波形的失真越严重，高次谐波越丰富，信号偏离正弦波越严重。数值越小，失真越小，高次谐波占的分量越小，信号越接近正弦波。THD有两种计算公式，分别为THD-F和THD-R。

#### 1. 总谐波失真率 THD-F:

也称为谐波畸变率。IEC 标准，基于基波(Fundamental) 的总谐波失真计算方法。公式如下:

$$THD-F = \frac{\sqrt{H_2^2 + H_3^2 + H_4^2 + \dots + H_n^2}}{H_1} * 100\%$$

式中， $H_n$ 为第 $n$ 次谐波成分， $H_1$ 为基波有效值。

#### 2. 总谐波失真率 THD-R

也称为谐波含量，CSA 标准，基于总有效值(RMS) 的总谐波失真计算方法。

$$THD-R = \frac{\sqrt{H_2^2 + H_3^2 + H_4^2 + \dots + H_n^2}}{RMS} * 100\%$$

式中， $H_n$ 为第 $n$ 次谐波成分， $RMS$ 为总电压(或电流)的有效值（不含直流分量）。

THD只是一个比值，用百分比表示，没有单位。

有关更详细的谐波信息请查阅我们的应用手册：基于 AWE2101 功率分析仪、电参数测试仪的应用之《什么是谐波？什么是 THD?》。

### 3-13 各次谐波含有率(Harmonic ratio, HR)

各次谐波分量的均方根值与基波分量的均方根值之比，用百分数表示。

$$H_{RAT}(n) = \left( \frac{H_{RMS}[n]}{H_{RMS}[1]} \right) * 100\%$$

式中， $H_{RMS}[n]$ 为第 $n$ 次谐波成分， $H_{RMS}[1]$ 为基波有效值。

### 3-14 有功功率(Active Power)

输入的电能被有效消耗，被转化为热能、光能、机械能或化学能等的，称为有功功率，又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值，功率在一个周期内的平均值叫做有功功率，以字母 **P** 表示，单位 **Watt(W)**。通常我们所说的功率均指有功功率，如家用电器、照明光源等之功率。


传统的交流有功功率计算公式：

$$P=UI\cos\varphi$$

$\cos\varphi$  为功率因数， $\varphi$  为电压和电流的角度差，也称为初相角。


我们可以根据角度差判断负载的阻抗特性，当  $\varphi$  等于 0，此时的功率因数等于 1 我们可认定负载为阻性负载。我们可认定负载为容性负载。当  $\varphi$  小于 0，我们可认定负载为感性负载。

初相角对有功功率影响较大，当电压和电流的相位差等于 0：

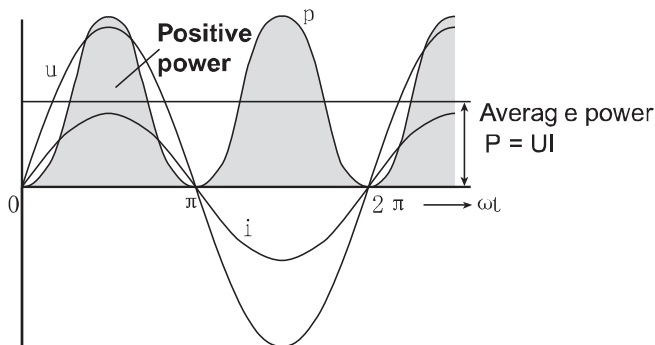


图中的阴影部分就是有功功率，很显然，阴影部分其实就是电压瞬时值和电流瞬时值的乘积。

当电压和电流的相位差不等于 0：

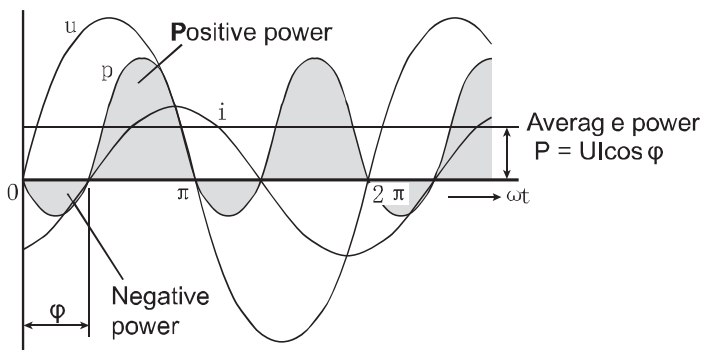

当电压和电流的相位差不等于 90deg，即  $\pi/2$ ：

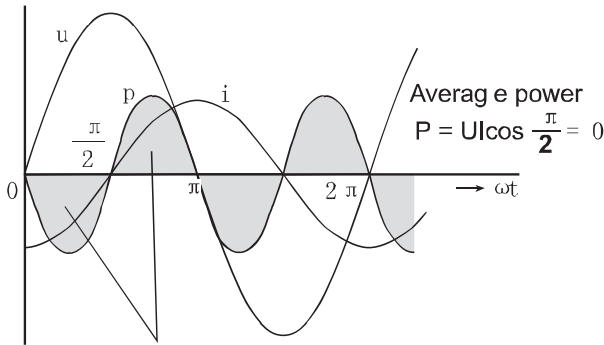

The positive and negative powers are the same.

我们通常采用数位技术计算功率  $P$ ：

$$P = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} (u[n] * i[n])}{N}$$

$u[n]$  为电压采样序列， $i[n]$  为电流采样序列。

在正弦电流电路的复功率中，有功功率为复功率的实部。

$$S = P + jQ$$

式中： $S$  为视在功率， $P$  为有功功率， $Q$  为无功功率。

### 3-15 视在功率(Apparent Power)

视在功率较容易理解，是指电路中有效值电压与有效值电流的乘积：

$$S = U_{RMS} * I_{RMS}$$

视在功率用符号  $S$  表示，单位：伏安 (VA)、千伏安 (KVA)，多用于表征一个电气设备的功率容量，即表示电源向负载可能提供的最大功率，如变压器和发动机的容量。

在正弦电流电路的复功率中，视在功率为复功率的模：

$$S = P + jQ$$

式中： $S$  为视在功率， $P$  为有功功率， $Q$  为无功功率。

### 3-16 无功功率(Reactive Power)

无功功率有点抽象，它反映了电路中贮存能量的大小，是用于电路内电场与磁场的交换，并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外做功，而是转变为其他形式的能量。凡是电感性负载，即有电磁线圈的电气设备，要建立磁场，就要消耗无功功率。比如 40 瓦的日光灯，除需 40 多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外，还需 80Var 左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功，才被称之为“无功”。无功功率的符号用  $Q$  表示，单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

$$Q = UI \sin \phi$$

无功功率决不是无用功率，它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场，使转子转动，从而带动机械运动，电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要

无功功率，才能使变压器的一次线圈产生磁场，在二次线圈感应出电压。因此，没有无功功率，电动机就不会转动，变压器也不能变压，交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题，现举一个例子：农村修水利需要开挖土方运土，运土时用竹筐装满土，挑走的土好比是有功功率，挑空竹筐就好比是无功功率，竹筐并不是没用，没有竹筐泥土怎么运到堤上呢？

在正弦电流电路的复功率中，无功功率为复功率的虚部：

$$S=P+jQ$$

式中： $S$  为视在功率， $P$  为有功功率， $Q$  为无功功率。

无功功率可由下式求得：


$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

### 3-17 功率因数(PF, POWER FACTOR)

功率因数只适合在交流电路中，定义为电压与电流之间的相位差( $\varphi$ )的余弦，用符号  $\cos\varphi$  或  $\lambda$  表示，也可以是有功功率 ( $P$ , Active Power) 和视在功率 ( $S$ , Apparent power) 的比值，即：

$$\cos\varphi=P/S$$

$P$  为有功功率， $S$  为视在功率。

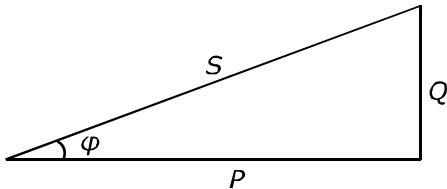

功率因数没有单位，取值范围为-1 至 1 区间，大小与电路的负载性质有关，负载通常分为三种：阻性、感性、容性。纯阻性的负载功率因数为 1，如白炽灯、电热丝等电阻负载的功率因数为 1。感性负载通常指电磁设备，如交流电机、变压器、电感器等。容性负载是指电容负载，电感或电容性负载的电路功率因数都小于 1。功率因数是一个重要的技术指标。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低，说明电路用于交变磁场转换的无功功率大，从而降低了用电设备的利用率，增加了电源线路供电损失。所以，供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

以用电设备作例子。如：用电设备的功率为 100 个单位，也就是说，有 100 个单位的功率输送到设备中。然而，因为大部分用电设备非纯阻性负载，存在固有的无功损耗，只能使用 70 个单位的功率。很不幸，虽然仅仅使用 70 个单位，却要付 100 个单位的费用。(我们日常用户的电能表计量的是有功功率，而没有计量无功功率，因此没有说使用 70 个单位却要付 100 个单位的费用的说法，使用了 70 个单位的有功功率，你付的就是 70 个单位的消耗)在这个例子中，功率因数是 0.7，这种无功功率主要存在于电机设备中(如排风机、抽水机、压缩机等)，又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。

每种电机系统均消耗两大功率，分别是有功功率及电抗性的无功功率，功率因数越高，有



功率与总功率间的比率便越高，系统运行则更有效率。

另外功率因数表征了电压和电流的吻合程度，在感性负载电路中，电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。PF 越低，两个波形峰值的距离则分隔越大。

### 3-18 视在阻抗(Apparent impedance)

负载的有效值电压与有效值电流的比值我们称之为视在阻抗：

$$Z_{\text{Apparent}} = U_{\text{RMS}}/I_{\text{RMS}}$$

也可以为：

$$Z_{\text{Apparent}} = S/(I_{\text{RMS}})^2$$

式中： $U_{\text{RMS}}$ 为有效值电压， $I_{\text{RMS}}$ 为有效值电流， $S$ 为视在功率。视在阻抗的单位为欧姆(OHM)。

### 3-19 瓦时(WH, Watt hour)

瓦时可对正向和反向有功电能进行积分累加。

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u[n] \cdot i[n] \cdot \text{Time} \quad \text{is the sum of positive and negative watt hours.}$$

瓦时之单位为：WH。

### 3-20 安时(AH, Ampere-hour)

是对电流的积分计算。

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N A(n) \cdot \text{Time}$$

式中， $A(n)$ 为第  $n$  次测量到的电流， $N$ 为当前数字积分的索引值。

安时之单位为：AH。

### 3-21 积分平均功率


积分平均功率是根据瓦时和积分时间而求得平均值。

$$P_{\text{avg}} = \text{WH/Time}$$

积分平均功率适宜用于测量功率值经常变化的负载，能获得稳定的功率视值。

### 3-22 线电压(Line-Voltage)

从三相绕组的三个端头引出的三根导线叫做相线（也称为火线），而从星形接法的三相绕组的中性点  $N$  引出的导线叫做中性线（也称为零线），每相绕组（相线和零线）两端的电压叫相电压，通常规定从始端指向末端为电压的正方向。相线与相线间的电压称为线电压。相电压通常用  $U_A$ 、 $U_B$ 、 $U_C$  分别表示。线电压一般用  $U_{AB}$ 、 $U_{BC}$ 、 $U_{CA}$  表示。凡流过每一相线圈的电流叫相电流，流过端线的电流叫线电流。

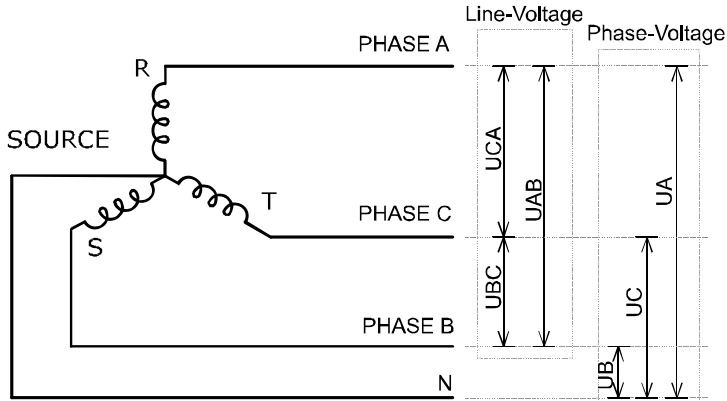

在三相四线系统中，线电压值等于相电压的 1.732 倍。

电力系统的相电压的大小在每个国家或地区存在不同，如在台湾相电压为 120V，线电压为 207.8V。在中国大陆相电压为 220V，线电压为 381V。

### 3-23 总有功功率

对于三相四线系统， $P_{tol}$ 显示的是三相功率之和：

$$P_{tol} = P_a + P_b + P_c$$

对于三相三线（2VT2CT）和三相三线（3VT3CT）系统， $P_{tol}$ 显示的是功率 $P_a$ 、 $P_b$ 之和：

$$P_{tol} = P_a + P_b$$

### 3-24 总视在功率

对于三相四线系统， $S_{tol}$ 显示的是三相功率之和：

$$S_{tol} = S_a + S_b + S_c$$

对于三相三线（2VT2CT）和三相三线（3VT3CT）系统， $S_{tol}$ 显示的是功率 $S_a$ 、 $S_b$ 之和：

$$S_{tol} = S_a + S_b$$

### 3-25 总无功功率

对于三相四线系统， $Q_{tol}$ 显示的是三相功率之和：

$$Q_{tol} = Q_a + Q_b + Q_c$$


对于三相三线（2VT2CT）和三相三线（3VT3CT）系统， $Q_{tol}$ 显示的是功率 $Q_a$ 、 $Q_b$ 之和：

$$Q_{tol} = Q_a + Q_b$$

## 第四章：连接

### 4-1 工作电源连接


APN1513x-US或APN1513x-UR有两种供电方式，第一种，采用外部直流电源供应器提供5V至5.5V工作电源，请将电源供应器的输出正极连接到仪器的+5V端子，将电源供应器的输出负极连接到仪器的GND端子，然后将电源供应器插到市电插座上。第二种，采用USB接口直接从USB主机取电。两种供电方式可以任选一种，不建议两种同时供电。

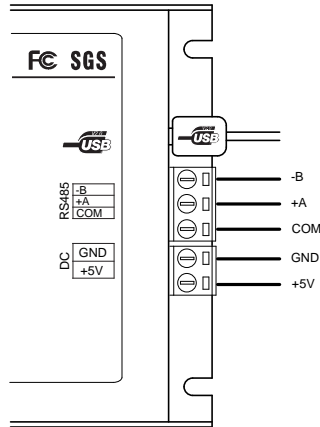


### 4-2 直接输入测量型号的测量接线

本小节内容，仅适合于直接输入测量之型号：APN1513-5A-UR、APN1513-30A-UR、APN1513-5A-US、APN1513-30A-US。


在直接输入测量之仪器的内部，已经集成了一个电磁式电流传感器，电流信号从此传感器拾取，电压采样信号采用电阻降压拾取。仪器具有三组电流输入端子对和四个电压输入端子，它构成了三个独立的功率测量单元，用户可以配接成1P2W单相测量系统、3P3W三相三线测量系统、3P4W三相四线测量系统。在测量过程中，负载的最大电流不允许超过仪器的最大容限值。

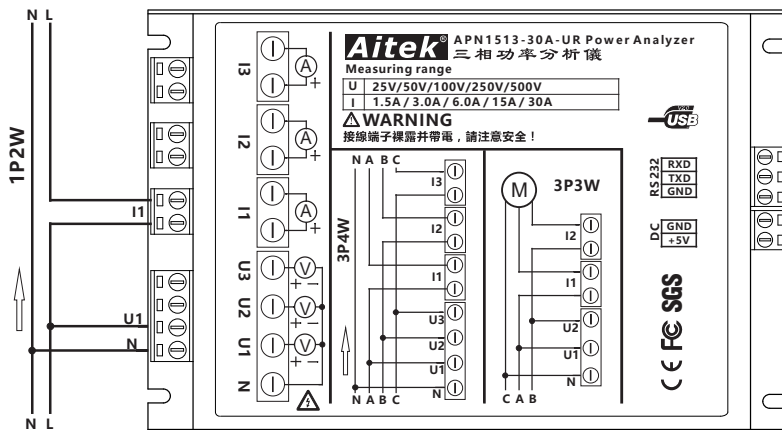


上图描述了一个单相的测量系统接线图，在这个系统中，仅用到一个功率测量单元，电压采样采用 U1，电流采样采用 I1，在单相测量系统里，仪器应设置成三相四线模式，仅看第一功率测量通道的测量结果，其他功率通道的数据忽略。在闲置的功率测量通道，由于电压测量单元属于高阻输入，很容易受到就近电压输入通道的电场影响，会测量到一个感生电压，如果用户不想看到这个感生的测量电压，可以将闲置的电压测量输入端子短接到 N 电压输入线，即把电压输入端子 U2 和 U3 短接到 N 输入端（此方法同样适用到三相三线（3P3W）测量系统中）。下图为这种接线图的等效电路：




当用户需要测量一个三相三线(3P3W)的负载，本仪器可以接成一个 2VT2CT 的三相二元测量单元：

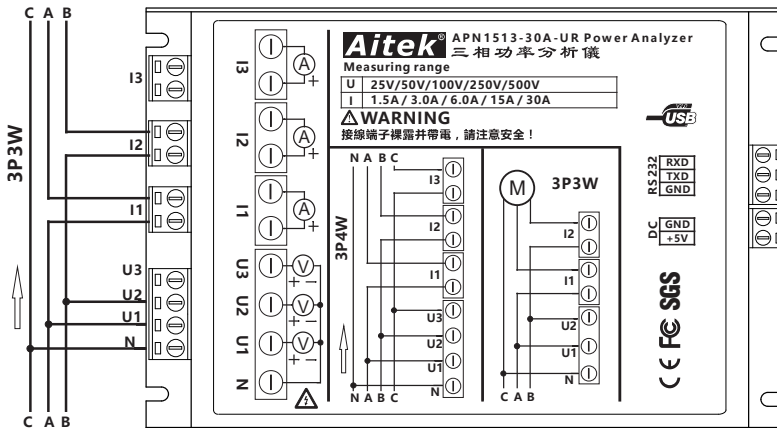


在三相三线(3P3W)的测量系统里，用到了两个功率测量单元，电压采样采用 U1 和 U2，电流采样采用 I1 和 I2，U1 和 I1 构成了功率测量通道 1，U2 和 I2 构成了功率测量通道 2，在本实例中，C 相相线作为公共端，功率测量通道 1 测量 CA 相的功率，功率测量通道 2 测量 CB 相的功率，下图为这种接线图的等效电路：

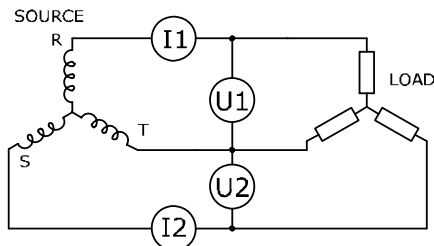

当用户需要测量一个三相四线(3P4W)的负载，本仪器可以接成一个 3VT3CT 的三相三元测量单元：

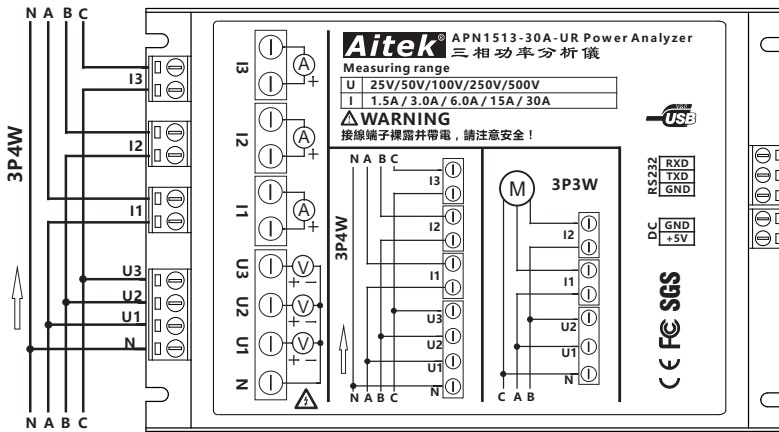

在三相四线(3P4W)的测量系统里，用到了三个功率测量单元，电压采样采用 U1、U2 和 U3，电流采样采用 I1、I2 和 I3，U1 和 I1 构成了功率测量通道 1，U2 和 I2 构成了功率测量通道 2，U3 和 I3 构成了功率测量通道 3，在本实例中，零线 N 作为公共端，功率测量通道 1 测量 A 相的功率，功率测量通道 2 测量 B 相的功率，功率测量通道 3 测量 C 相的功率，下图为这种接线图的等效电路：

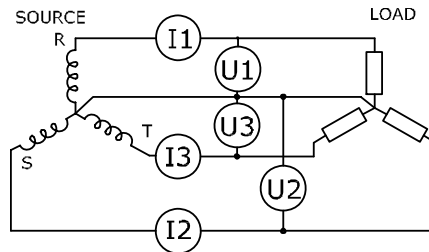


## 4-3 通过外部电流互感器连接

本小节适用于APN1513系列的外置电流传感器型号，这种连接方式通过三个外部传感器CT接入，可以测量较大的电流。这个外置的电流传感器可以是廉价的电磁式闭合传感器、钳形互感器、或高端的霍尔或磁通门传感器。若用户自己配备这个传感器，这传感器的精度会影响总的测量精度，用户在选择传感器时需注意。AITEK标配外部传感器的系列，由于出厂时直接校准一次电流，故可以获得极高的测量精度。在连接时要注意极性不能接反，包括传感器穿线的方向不能反向，否则测量的数据会有错误。在采用非标配电流传感器接入时，必须更改仪器的电流变比值。


相比直接输入测量之系列仪器，其实外置电流传感器型号的仪器把电流传感器外置了，电流信号从外置的传感器拾取，电压采样信号采用电阻降压拾取。仪器具有三组电流传感器输入端子对和四个电压输入端子，它构成了三个独立的功率测量单元，用户可以配接成1P2W单相测量系统、3P3W三相三线测量系统、3P4W三相四线测量系统。

下图是一个1P2W单相测量系统接线图：

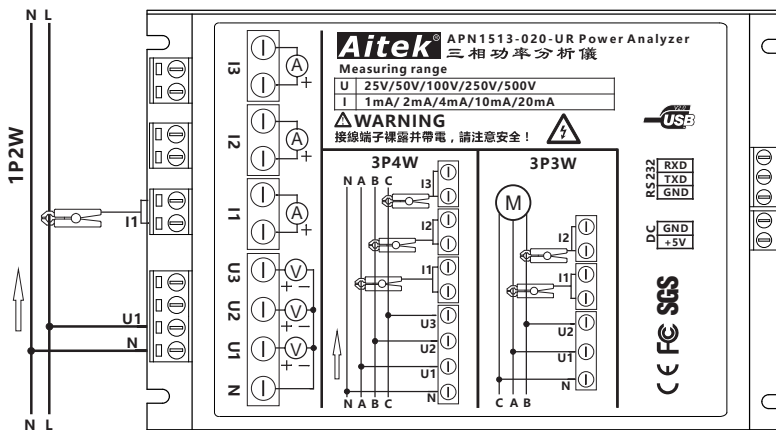


上图描述了一个单相的测量系统接线图，在这个系统中，仅用到一个功率测量单元，电压采样采用 U1，电流采样采用 I1，在单相测量系统里，仪器应设置成三相四线模式，仅看第一功率测量通道的测量结果，其他功率通道的数据忽略。在闲置的功率测量通道，由于电压测量单元属于高阻输入，很容易受到就近电压输入通道的电场影响，会测量到一个感生电压，如果用户不想看到这个感生的测量电压，可以将闲置的电压测量输入端子短接到 N 电压输入线，即把电压输入端子 U2 和 U3 短接到 N 输入端（此方法同样适用到三相三线（3P3W）测量系统中）。


下图为这种接线图的等效电路：

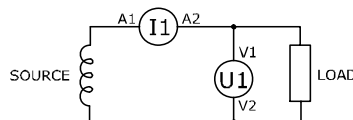


当用户需要测量一个三相三线(3P3W)的负载，本仪器可以接成一个 2VT2CT 的三相二元测量单元：

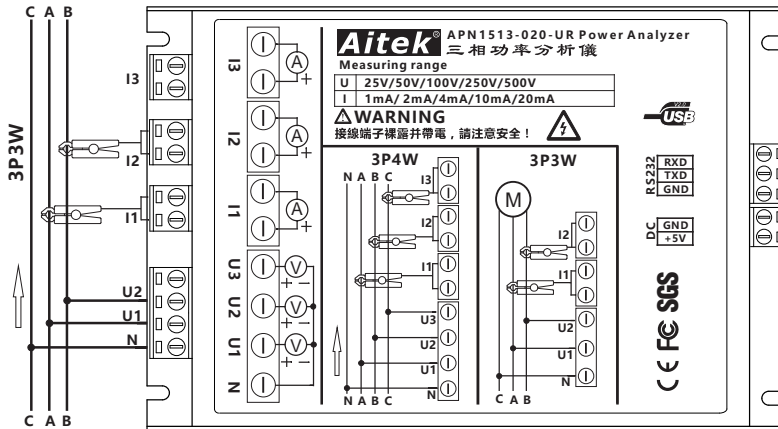


在三相三线(3P3W)的测量系统里，用到了两个功率测量单元，电压采样采用 U1 和 U2，电流采样采用 I1 和 I2，U1 和 I1 构成了功率测量通道 1，U2 和 I2 构成了功率测量通道 2，在本实例中，C 相相线作为公共端，功率测量通道 1 测量 CA 的功率，功率测量通道 2 测量 CB 的功率，下图为这种接线图的等效电路：

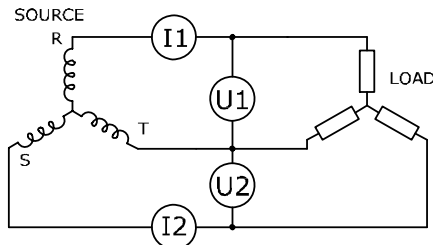

当用户需要测量一个三相四线(3P4W)的负载，本仪器可以接成一个 3VT3CT 的三相三元测量单元：

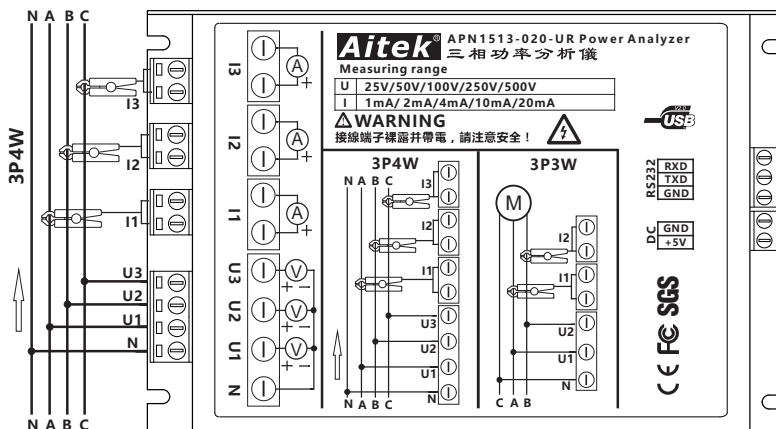

在三相四线(3P4W)的测量系统里，用到了三个功率测量单元，电压采样采用 U1、U2 和 U3，电流采样采用 I1、I2 和 I3，U1 和 I1 构成了功率测量通道 1，U2 和 I2 构成了功率测量通道 2，U3 和 I3 构成了功率测量通道 3，在本实例中，零线 N 作为公共端，功率测量通道 1 测量 A 相的功率，功率测量通道 2 测量 B 相的功率，功率测量通道 3 测量 C 相的功率，下图为这种接线图的等效电路：

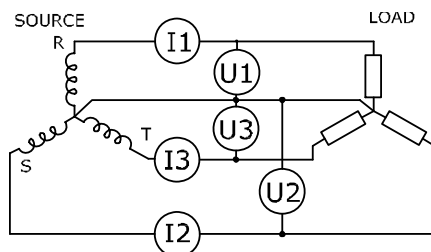




## 4-4 通讯连接

### 4-4-1 RS232 通讯连接

RS232 通讯接口在仪器内部采用光电隔离，隔离电压大于 1500V 真有效值，与工作电源共地。


仪器配置了一条插拔式三引脚端子转 DB9 母插的数据线，数据线 DB9 母插连接计算机或 PLC 的 RS232 接口。长度不易超过 5 米。

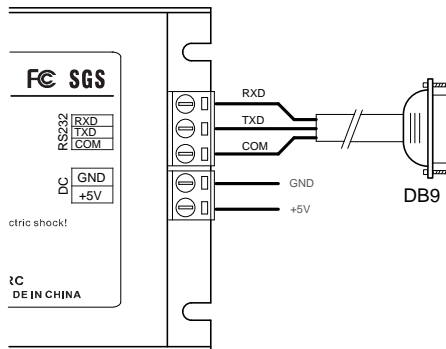


本仪器的 RS232 通讯速度可选择，详细查看菜单操作章节，而且主机跟仪器之间的通讯速度必须一致才能正常通讯。通讯协定与 MODBUS-RTU 一致，详细请参阅：仪器的高级编程。

### 4-4-2 RS485 连接

RS-485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合，抗共模干能力增强，具有良好的抗噪声干扰性，长的传输距离和多从机能力，RS485 可以作为一种总线，在从机仪器数量不超过 32 台的情况下实现单主机（Master）多从机（Slave）架构。而且仪器的通讯协议采用 Modbus-RTU 工业通讯协议，因此用户可以很轻易构建自动测试系统，自动监控系统等，非常方便用户二次开发。有关更多通讯细节详细请查看“通讯格式说明”章节。

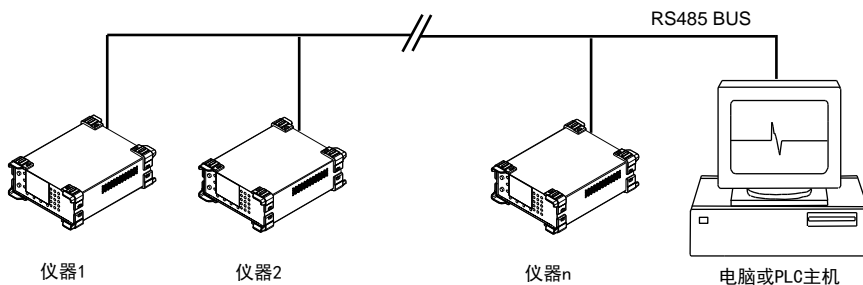

RS-485 一般只需二根联机，所以 RS485 接口均采用屏蔽双绞线传输。本仪器的 RS485 采用半双工通信。采用三个接线端子，两条信号线：A+ 和 B-，一条屏蔽线地线 COM。两条信号线必须与主机的 RS485 接口正确连接。若有多台仪器组成网络，采用并联的方式将信号线和主机连接。

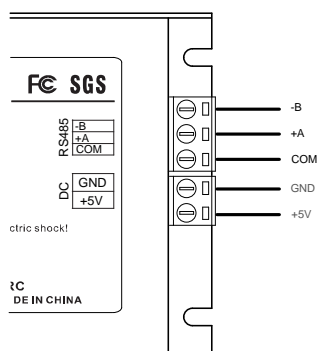

本仪器的RS485通讯速度可选择，详细查看软件操作章节，而且主机跟仪器之间的通讯速度必须一致才能正常通讯。

## 第五章：PC 端软件应用

### 5-1 应用软件安装

系统需求：

计算机和处理器：处理器 1GHz 以上，最低显示分辨率：1024\*768。

操作系统：Microsoft Windows XP 或更高版本。不支持 GHOST 深度简化版本，或精简的家庭版操作系统，这些版本有可能因部分系统组件缺失而导致驱动不能正常运行或不能运行。

内存：512MB 以上。

硬盘：安装需要 100MB 的硬盘空间，运行需要 100 空余空间。

请取出随机 CD-Rom 光盘，放入计算机的光驱内，找到“应用程序”目录内。


第一步：



双击安装图示，弹出安装界面，点击：安装主程序



第二步：

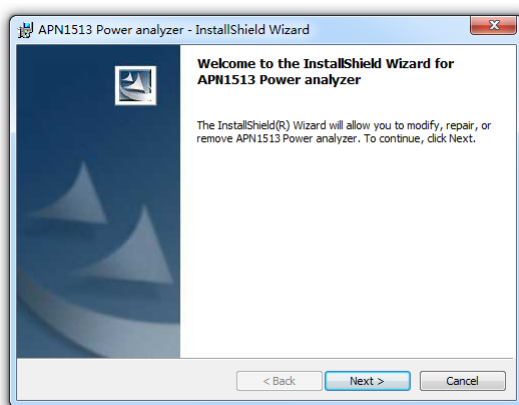


出现欢迎窗口，单击下一步：Next。

第三步:




在你阅读软件许可协议后选中“我接受该许可证协议中的条款”，单击下一步：**Next**。

第四步:

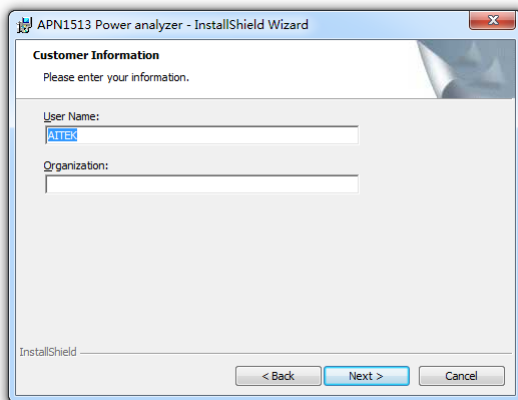


填入用户信息，单击下一步。

第五步:

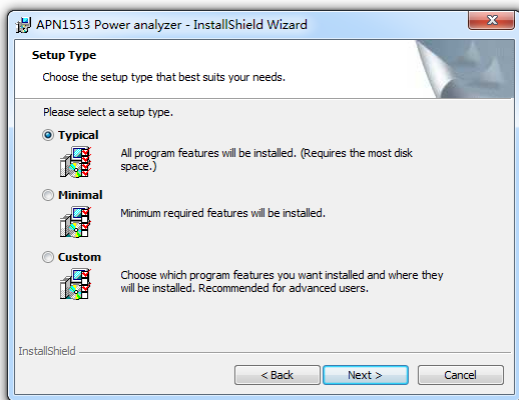


选择安装途径，默认的安装途径为操作系统的程序文件夹，你可以单击“自定义”键更改。确认后单击下一步。

第六步：

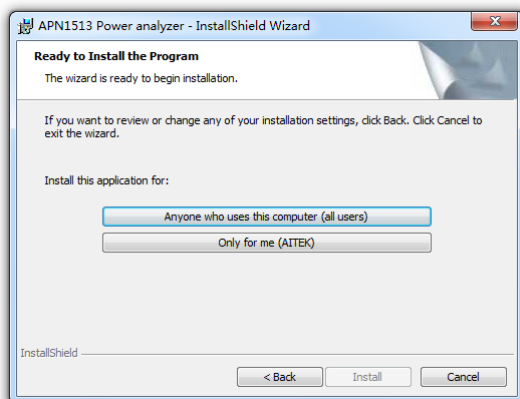


点击：Anyone who uses this computer，开始安装软件到你的计算机中。

第七步：

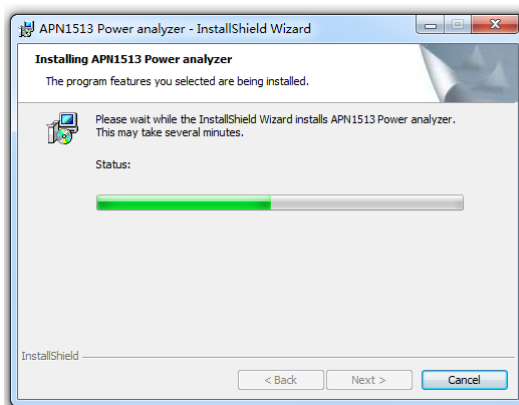

正在安装软件。

第八步：

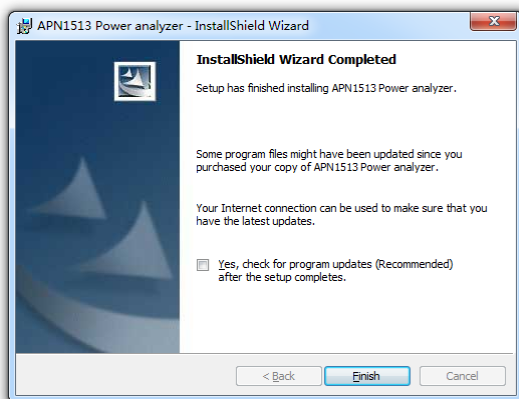


这样你已成功安装了应用程序，单击完成后退出安装。

## 5-2 USB 驱动安装


在安装 USB 驱动前请确认应用软件已经正确安装，否则请先安装应用软件。USB 驱动可能不支持 GHOST 深度简化版本，或精简的家庭版操作系统，这些版本有可能因部分系统组件缺失而导致驱动不能正常运行或不能运行。

在安装 USB 驱动前请先不要用 USB 数据线连接仪器和计算机。


在主安装页面中，点击：安装 USB 驱动。

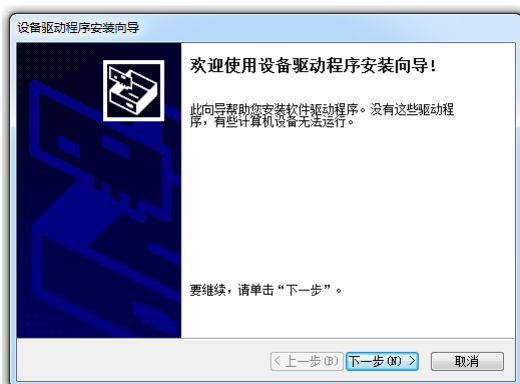


单击下一步。

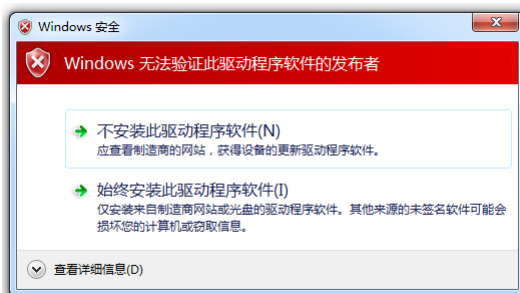

在安装过程中会出现安全徽标测试窗口，单击“始终安装此驱动程序软件”按钮。

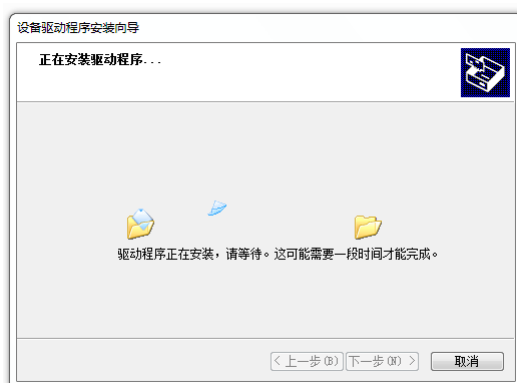

正在安装软件

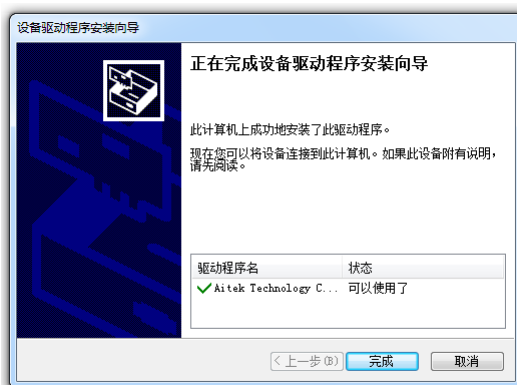

点击“完成”，完成 USB 驱动程序安装。

现在，你可以用 USB 数据线连接仪器和计算机了。

如果在安装驱动前已经连接了仪器，请拔出仪器的 USB 插头，重新插上。


5-3 运行软件

5-3-1 启动软件

在启动软件前请确认应用软件已经正确安装。

单击：开始 / 所有程序 / Aitek / APN1513 ower Analyzer / APN1513.exe

5-3-2 窗体介绍

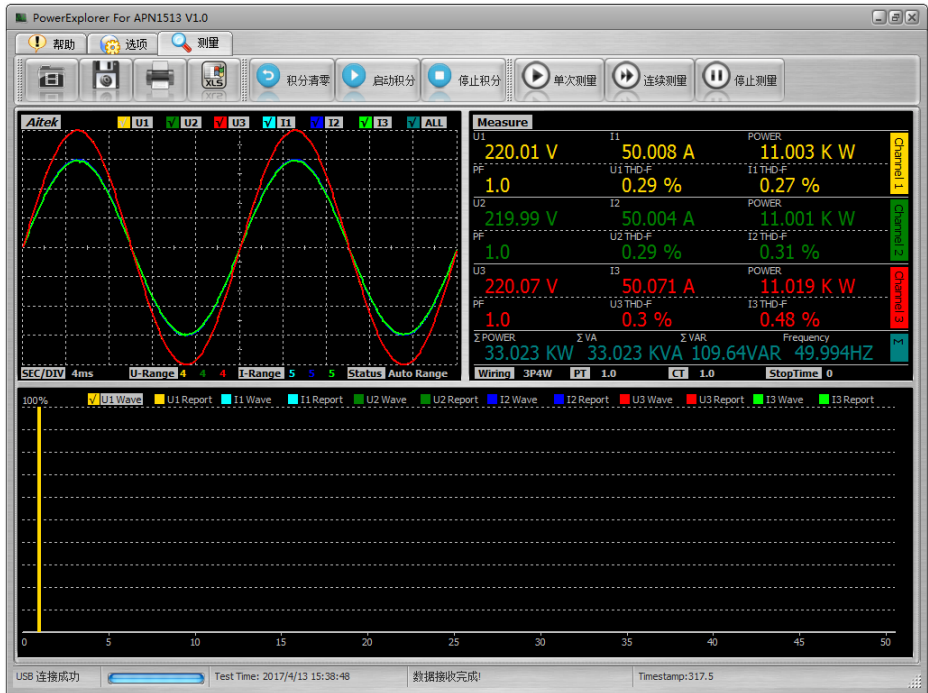

按键图标说明：


	仪器设置		软件设置		打开文件
	保存		打印		导出 CSV 文件
	积分清零		启动积分		停止积分
	单次测量		连续测量		停止测量

软件共有三个页面：帮助、选项、测量。帮助页面显示版本信息，选项页面进行系统参数的设置，测量页面把仪器的测量数据显示出来。

在选项页面中，又分为两个子页面，分别为仪器设置页面和软件设置页面。仪器设置页面能更改仪器的运行设置。软件设置页面能更改电脑端软件的运行参数。



## 5-4 系统设置

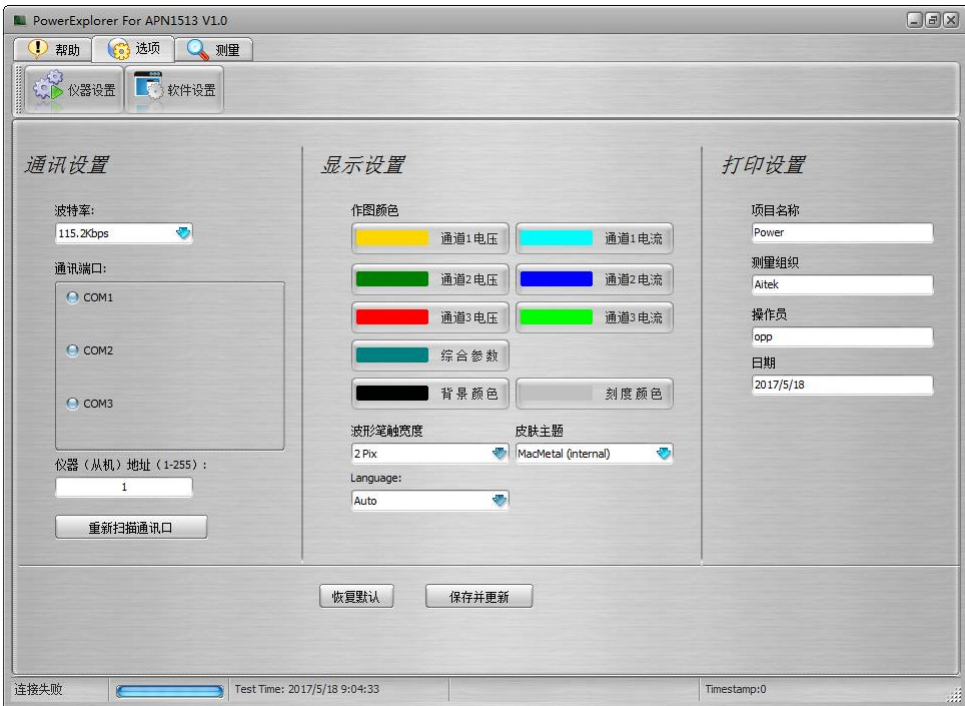

### 5-4-1 软件设置

单击菜单的“选项”，点击“软件设置”，弹出软件设置窗口。

软件设置包括软件的通讯设置、显示设置和打印设置。

软件通讯设置定义了电脑端的通讯参数。

波特率定义了通讯的速度，APN1513 仅支持两种波特率，分别为 19.2Kbps 和 115.2Kbps，波特率只对 RS232 通讯接口起作用，对 USB 而言不起作用，不管设置如何，USB 仍以 2.0 规范的全速速度通讯。RS232 通讯口的波特率必须与仪器的通讯波特率一致才能通讯。

软件在打开时会获得串口设备的数量并列表到设置窗体中，供用户选择。在本仪器中，为了方便用户进行二次开发，将 USB 通讯口模拟成 RS232 串口形式，用户可以用 VB、VC、DELPHI 或其它平台开发工具按照 RS232 串口通讯方式轻易制作出与其通讯的程序。当串口在应用程序打开后发生了改变，例如更换了 USB 插口，请单击“从新扫描通讯口”按钮，将获得更改后的串口号，选中就可以通讯了。仪器通讯地址是为 RS485 组网而设的，地址号码必须与仪器的地址一致，否则仪器不返回任何信息。当用 USB 作为通讯接口时，通讯格式依然遵从 Modbus-RTU 工业通讯协议规范。本软件在接收时会忽略通讯地址。

显示设置让用户根据自己的习惯设置不同的风格，包括作图颜色，窗体主题，界面语言等。

界面语言可以选择：简体中文、繁体中文和英语三种，如果你选择了自动语言，软件在启动时，会根据你的操作系统自动选择合适的语言。

打印设置能设置打印的环境信息，直接输出到打印报告中。

## 5-4-2 仪器设置



单击：选项 / 仪器设置，将弹出仪器设置选项窗。

在软件开启时，如果检测到跟仪器的连接存在，会首先请求仪器发回设置数据，并显示在软件的仪器设置页面中。如果软件在开始时没有成功连接仪器，并在软件开启后才正常连接仪器，可以单击‘从仪器读回设置’按钮与仪器同步数据。在设置过程中软件端的数据如有更改，要点击‘保存到仪器’，才能保存到仪器中。

标配带有电流传感器的型号，请保持 CT 相移为 0。在有额外加装电流互感器的测量，请填入外部互感器的角度差，角度差的大小请咨询电流互感器的供应商。

CT 频率相位补偿，默认打开，是针对标配的电磁式钳形电流传感器而设立的。在钳形电流传感器流过不同的频率的信号时，会有一定的相位误差和幅值误差，仪器在校准时，会对这两种误差进行修正，提供不同频率的测量精度。用户在采用高精度的霍尔传感器或磁通门传感器，需关闭 CT 频率相位补偿。

电流互感器变比必须填入实际变比，否则测量参数误差将很大或错误，举一个例子，在外部接入了一个 200A 比 5A 的交流互感器，变比为： $200A \div 5A = 40$ ，输入后软件在测量过程中将直接显示一次负载的实际值，无需运算转换。在标配带有电流传感器的型号，由于仪器在出厂前，直接由校准源校准一次电流，故电流互感器变比需设定为 1。

外部电压互感器只提供变比输入，在有外部电压互感器的场合必须填入正确的变比，在没有外部电压互感器的场合电压变比请保持为 1。

在外部电流互感器和电压互感器同时应用的情况，外部电流互感器的角度差还应考虑外部电压互感器的角度差。一般是用外部电流互感器的角度差减去外部电压互感器的角度差。

在不知道外部互感器的角度差的情况下，可以用与待测量负载功率大小相近的电阻性负载测得，实际测量方法请联系 Aitek 的技术支持获取。


采样设置能够设置仪器的触发方式、交越滤波器的时间，和量程的设定。

APN1513 的触发方式有三种，分别为 DC、0.5-500HZ、5HZ-500HZ。

**DC**（直流）触发方式，将忽略触发信号的过零点，在仪器采集完一帧数据后，马上采集下一帧的数据。这种方式适合于用在直流的测量（测量直流电流，需选择霍尔传感器或磁通门传感器）。

**0.5-500HZ** 和 **5-500HZ** 触发方式为交流触发方式，仪器首先测量触发信号的频率，然后根据这频率调整采样速率。在输入频率低于 **5HZ** 的交流场合，应该选择 **0.5-500HZ** 触发方式，这种触发方式因为要测量下限频率低至 **0.5HZ** 的频率，在触发信号为 **0** 或频率很低时，频率的开窗取样时间较长，故在被测量负载在刚通电时，仪器是不能马上获取正确的测量数据的，延迟的时间为： $T=(1/F)*2$ ，如输入频率=**1HZ**，则延迟的时间为 **2** 秒。如果在自动量程模式，仪器还需调整量程，延迟的时间还会加长，具体的时间为： $T=(1/F)*2*$  量程调整的档位数。**40-500HZ** 触发方式较适合普通的大于 **40HZ** 交流测量，能迅速响应输入信号，更快进入稳定的测量。

在触发信号发生畸变时（下图所示），将出现多个过零点，导致无法稳定地检测出基波频率的过零。因此，电压和电流的测量值可能不稳定。为稳定地检测过零，APN1513 内置了一个数字交越滤波器，这个滤波器能设置 **0-500uS** 的滤波常数，可根据不同被测量触发信号进行调整合适的常数。

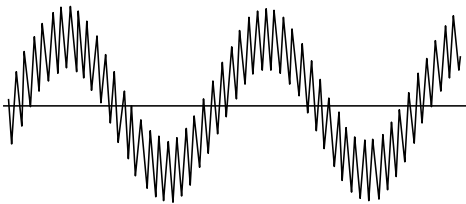

接线系统需根据实际的接线方式设定，当用户的物理接线是三相三线（**3P3W**），仪器需设置在 **3P3W**，当用户的物理接线是三相四线（**3P4W**）或单相（**1P2W**），仪器需设置在 **3P4W**。

量程模式可以设置为自动量程模式和固定量程模式。仪器的默认设置为自动量程模式，这种模式能根据输入信号的大小工作于最佳的量程档位，获得最好的测量分辨率。

在快速的测试系统中，为了减少自动量程档位转换所需的时间，最有效的方法是固定量程。当把固定量程时，电流和电压的量程将锁定，锁定后在测量过程中如检测到量程溢出，软件的状态 **Status** 将显示溢出信息，仪器不更新采样值，直到溢出解除。档位的选择应对应你的实际应用值，设定在不至于溢出和尽可能小的档位，以获得最佳的分辨率，使测量精度最佳。在本仪器中，有电压档位和电流档位设定菜单，档位的数字 **0-4** 对应仪器的最小量程至最大量程。以下的表格显示了不同型号的档位设置：

传感器型号:

	档位	APN1513-020	APN1513-050	APN1513-100	APN1513-200	APN1513-500	APN1513-1A
电 压	0	25V	25V	25V	25V	25V	25V
	1	50V	50V	50V	50V	50V	50V
	2	100V	100V	100V	100V	100V	100V
	3	250V	250V	250V	250V	250V	250V
	4	500V	500V	500V	500V	500V	500V
电 流	0	1mA	2.5mA	5mA	10mA	25mA	50mA
	1	2mA	5mA	10mA	20mA	50mA	100mA
	2	4mA	10mA	20mA	40mA	100mA	200mA
	3	10mA	25mA	50mA	100mA	250mA	500mA
	4	20mA	50mA	100mA	200mA	500 mA	1000 mA

标配传感器型:

	档位	APN1513-50A	APN1513-100A	APN1513-200A	APN1513-500A	APN1513-1000A
电 压	0	25V	25V	25V	25V	25V
	1	50V	50V	50V	50V	50V
	2	100V	100V	100V	100V	100V
	3	250V	250V	250V	250V	250V
	4	500V	500V	500V	500V	500V
电 流	0	2.5A	5A	10A	25A	50A
	1	5A	10A	20A	50A	100A
	2	10A	20A	40A	100A	200A
	3	25A	50A	100A	250A	500A
	4	50A	100A	200A	500A	1000 A

直接测量型:

	档位	APN1513-5A	APN1513-30A
电 压	0	25V	25V
	1	50V	50V
	2	100V	100V
	3	250V	250V
	4	500V	500V
电 流	0	0.25A	1.5A
	1	0.5A	3.0A


2	1A	6.0A
3	2.5A	15A
4	5A	30A

在正常的测量，软件测量参数窗口显示 **Status** Normal，在发生超量程时，软件会显示量程的溢出信号，如果电压量程溢出，将会显示 **Status** U Overflow。如果电流量程溢出，将会显示 **Status** I Overflow。如果电压和电流同时溢出，将会显示 **Status** U&I Overflow。

计算设置能指定某些测量数据的获取方法。

**THD** 为总谐波失真率的英文简写，也称为谐波畸变率，是谐波计算的引申，表征被测信号波形的失真程度，一般用百分比表示，**THD** 数值越大，输入波形的失真越严重，高次谐波越丰富，信号偏离正弦波越严重。数值越小，失真越小，高次谐波占的分量越小，信号越接近正弦波。**THD** 有两种计算公式，分别为 **IEC** 的 **THD-F** 和 **CSA** 的 **THD-R**。

平滑滤波功能属于软件滤波，是一个移动的数字平均值滤波器，采用先进先出求平均的算法，能减少测量数据的跳动。如果该值设为 **1**，平滑滤波功能关闭，测量数据将直接显示在屏幕上。



如上图显示，方框是随时间轴向前移动的，方框内的每个刻度点代表一次有效的测量参数，我们把方框内的每个刻度点的测量参数相加，然后除以参数数量，求得平均值，再输出到测量结果中。方框内的刻度点数量我们称之为滤波器的长度。长度是可设置的，设得越大，代表测量参数次数越多，越能得到平滑的测量结果，但测量参数次数越多，测量结果的延迟时间会越长，当输入信号突变时无法快速反应。长度设得越小，代表测量参数次数越少，测量结果的延迟时间会越短，当输入信号突变时能快速反应，数据显示的抖动性会越大。测量结果的延迟不但反应到显示端，同时也反应到从通讯端口读取到的测量参数。

积分停止时间设置，能够设定积分功能的运行时间。当该值填入 **0**，积分自动停止功能关闭，积分功能将无休止地运行。当该值填入大于 **0** 的整数，当积分时间大于该整数，积分功能将自动停止。

仪器通讯设置能够更改仪器的通讯参数，包括波特率和从机地址，要执行此功能，在同一通讯总线上仅能挂接一台仪器。波特率可选 **19.2kbps** 或 **115.2kbps**。从机地址可以从 **1-255**，不能为 **0**，否则软件拒绝执行更改动作。


## 5-5 测量操作

### 5-5-1 测量页英文参数说明:



英文	单位	说明
U1、U2、U3、		分别代表通道 1、通道 2、通道 3 电压
I1、I2、I3、		分别代表通道 1、通道 2、通道 3 电流
ALL		全部
SEC/DIV	MS (毫秒)	每格时间值
U-Range		电压档位
I-Range		电压档位
Status		量程运行状态
Measure		测量参数
Wiring		接线方式
CT		电流变比
PT		电压变比
$\Sigma$		综合参数
Channel 1		通道 1
Channel 2		通道 2
Channel 3		通道 3
Frequency	HZ	频率
CF		电压波峰系数, Crest Factor
THD-F	%	电压总谐波, 基波模式
THD-R	%	电压总谐波, 真有效值模式
RMS	A	电流真有效值
Phase	Deg	度
Power	W	功率
PF		功率因数
$\Sigma$ Power	W	三相有功功率
$\Sigma$ VA	VA	三相视在功率
$\Sigma$ VAR	VAR	三相无功功率
AH	安时	安时
WH	瓦时	瓦时
Time	S 秒	积分时间
Avg Power	W	积分平均功率
Status Normal		量程状态正常
Status U Overflow		电压量程溢出 (电压超量程)

Status I Overflow		电流量程溢出（电流超量程）
Status U&I Overflow		电流和电流量程同时溢出
StopTime		积分停止时间
Report		报告
Wave		波形


5-5-2 单次测量

在主程序窗口点击  按键能够从仪器读回一帧实时的测量数据。包括波形数据，参数数据，谐波数据等。

5-5-3 连续测试


在主程序窗口点击  按键能够从仪器读回一帧实时的测量数据，显示到屏幕后继续读取下一帧测量数据，如此重复。直到点击  停止按键方能停止数据传送。

5-5-4 测量波形查看

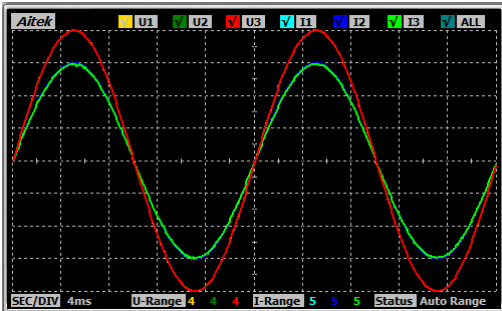

波形查看窗口能查看三个功率测量通道的电压和电流采样波形，通过点击窗口右上角的选取框，可以挑选用户指定的信号显示，如用户只需选择三通道的电压信号显示，只需把 U1、U2、U3 选上就行了。


5-5-5 测量参数查看

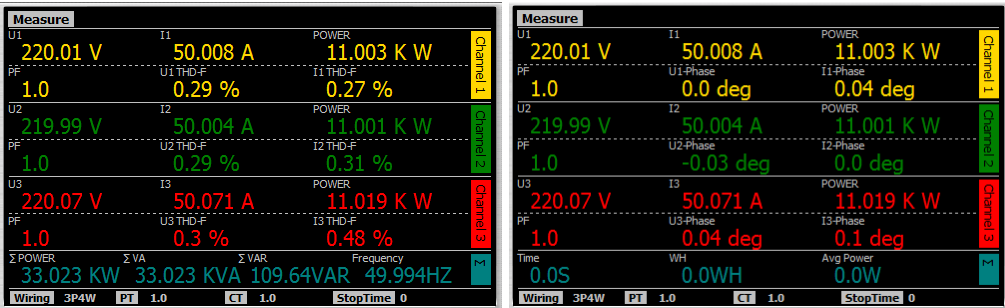

测量参数分四部分显示，通道 1 参数、通道 2 参数、通道 3 参数和综合参数。由于仪器测量的参数较多，不能在同一个窗口同时显示所有数据，所有这个显示窗口分两页显示测量数据，把鼠标移动到该窗口内，点击左键，就能实现两页之间切换。



5-5-6 谐波查看

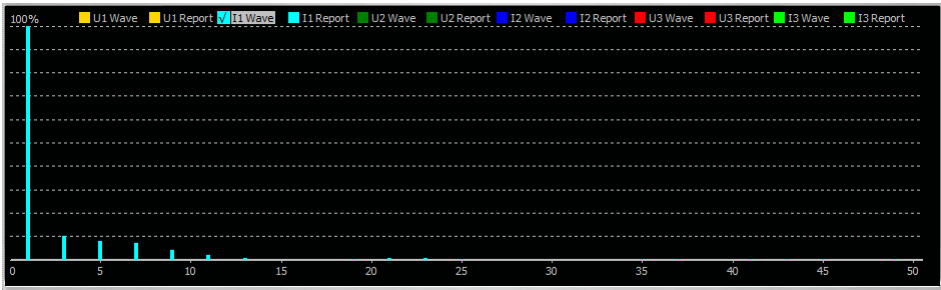

APN1513 能测量电压和电流的 0-50 次谐波数据，点击谐波窗口的右上角的英文字符，能够切换显示各通道的电压谐波含量图、电压谐波报告、电流谐波含量图、电流谐波报告。

谐波含量图以直观的图腾柱显示，谐波报告显示了 0-50 次的电流和电压的有效值和相对值。0 次谐波为直流分量，1 次谐波为基波，2-50 次为高次谐波。

U1 Wave				U1 Report				I1 Wave				I1 Report				U2 Wave				U2 Report				I2 Wave				I2 Report				U3 Wave				U3 Report				I3 Wave				I3 Report							
n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F		n	RMS	%F									
0	0.003A	0.4%		9	0.036A	4.4%		18	0.001A	0.1%		27	0.002A	0.2%		36	0.0A	0.0%		45	0.0A	0.0%		54	0.0A	0.0%		63	0.005A	0.6%		72	0.0A	0.0%		81	0.0A	0.0%		90	0.0A	0.0%		99	0.0A	0.0%					
1	0.832A	100.0%		10	0.0A	0.0%		19	0.004A	0.5%		28	0.0A	0.0%		37	0.001A	0.2%		46	0.0A	0.0%		55	0.001A	0.1%		64	0.0A	0.0%		73	0.0A	0.0%		82	0.0A	0.0%		91	0.0A	0.0%		100	0.0A	0.0%		109	0.0A	0.0%	
2	0.001A	0.1%		11	0.021A	2.6%		20	0.0A	0.0%		29	0.002A	0.3%		38	0.0A	0.0%		47	0.0A	0.0%		56	0.001A	0.1%		65	0.0A	0.0%		74	0.0A	0.0%		83	0.0A	0.0%		92	0.0A	0.0%		101	0.0A	0.0%		110	0.0A	0.0%	
3	0.088A	10.6%		12	0.0A	0.0%		21	0.007A	0.9%		30	0.0A	0.1%		39	0.001A	0.2%		48	0.0A	0.0%		57	0.001A	0.1%		66	0.0A	0.0%		75	0.0A	0.0%		84	0.0A	0.0%		93	0.0A	0.0%		102	0.0A	0.0%		111	0.0A	0.0%	
4	0.001A	0.1%		13	0.01A	1.2%		22	0.0A	0.0%		31	0.003A	0.3%		40	0.0A	0.0%		49	0.001A	0.1%		58	0.001A	0.1%		67	0.0A	0.0%		76	0.0A	0.0%		85	0.0A	0.0%		94	0.0A	0.0%		103	0.0A	0.0%		112	0.0A	0.0%	
5	0.069A	8.3%		14	0.0A	0.0%		23	0.008A	0.9%		32	0.0A	0.1%		41	0.004A	0.4%		50	0.002A	0.2%		59	0.002A	0.2%		68	0.0A	0.0%		77	0.0A	0.0%		86	0.0A	0.0%		95	0.0A	0.0%		104	0.0A	0.0%		113	0.0A	0.0%	
6	0.001A	0.1%		15	0.003A	0.3%		24	0.0A	0.0%		33	0.002A	0.2%		42	0.0A	0.0%		51	0.0A	0.0%		60	0.0A	0.0%		69	0.0A	0.0%		78	0.0A	0.0%		87	0.0A	0.0%		96	0.0A	0.0%		105	0.0A	0.0%		114	0.0A	0.0%	
7	0.062A	7.4%		16	0.0A	0.1%		25	0.004A	0.5%		34	0.0A	0.0%		43	0.005A	0.6%		52	0.003A	0.3%		61	0.003A	0.3%		70	0.0A	0.0%		79	0.0A	0.0%		88	0.0A	0.0%		97	0.0A	0.0%		106	0.0A	0.0%		115	0.0A	0.0%	
8	0.0A	0.0%		17	0.003A	0.3%		26	0.0A	0.0%		35	0.006A	0.7%		44	0.0A	0.0%		53	0.0A	0.0%		62	0.0A	0.0%		71	0.0A	0.0%		80	0.0A	0.0%		89	0.0A	0.0%		98	0.0A	0.0%		107	0.0A	0.0%		116	0.0A	0.0%	

上图为谐波次数报告，n 为谐波次数，RMS 为有效值，%F 为相对于基波的相对值。

5-6 积分操作

APN1513 具有三相电度值 WH（瓦时）积分功能，用户可以在软件中启动积分，清零积分值，停止积分等操作，以下三个按钮用于积分操作

	积分清零		启动积分		停止积分
--	------	--	------	--	------

用户可以设定两种积分模式，第一种为自动停止模式，第二种为手动停止模式。

用户在仪器设置页中的“积分停止时间”填入了大于 0 的整数，将工作于自动停止模式。积分停止时间以秒为单位，如用户需让积分运行行为 1 小时后自动停止，可以填入 3600，因为，1 小时等于 3600 秒。

用户在仪器设置页中的“积分停止时间”填入了 0，将工作于手动停止模式。积分一旦运行，需要按下软件的停止积分按键，才能停止积分。用户停止积分后，没有按下清零积分按键，而又按了启动积分按键，积分将按照上次的积分值继续累加。

如用户在任何时刻按下了清零积分按键，所有积分参数将清零。

积分平均功率（Average Power）是根据积分值和积分时间计算得到的功率值：


$$P_{avg} = \text{积分值} / \text{积分时间}$$

这个功率值主要用于波动性较大的负载测量，能求得稳定的功率值。




## 5-7 打印

用户可以在软件设置输入打印的背景数据。

点击  按钮打开打印机设置页。打印机设置页为标准的 WINDOWS 打印设置页。选定并设置好打印机单击确定按钮后开始打印。


## 5-8 保存测量数据

点击  按钮弹出保存窗口，要求你选择保存的途径，确定后测量到的数据将保存为文件，方便下次阅读。保存的档后缀名是 **apm3** 档。




系统默认的名称为 **TestFile.apm3**，用户如果有多个项目需测量，请自行更改文件名，但档的后缀依然为 **apm**，不得更改，否则软件将无法识别。

## 5-9 打开测量数据

点击  按钮弹出打开窗口，要求你选择待打开的档，确定后将打开该档，档后缀名是 **apm3** 文件。其它文件软件无法识别。


## 5-10 导出 CSV 文件

点击  按钮弹出保存窗口，要求你选择保存的途径，确定后测量到的数据将导出 **CSV** 文件。

**CSV** 文件是一种文本文件，以逗号作为分隔，可由多数的软件打开。最常见的软件为 **EXCEL** 软件，能直接开启 **CSV** 文件。

5-11 采样波形录制

通过本软件，可以无缺失、实时录制一段最长达 120 秒的电流、电压、功率采样波形，能读出每个采样点的采样值。可用于测量负载的启动波形、查看负载的瞬间特性变化，让用户更直观地了解被测量负载的瞬态特性。

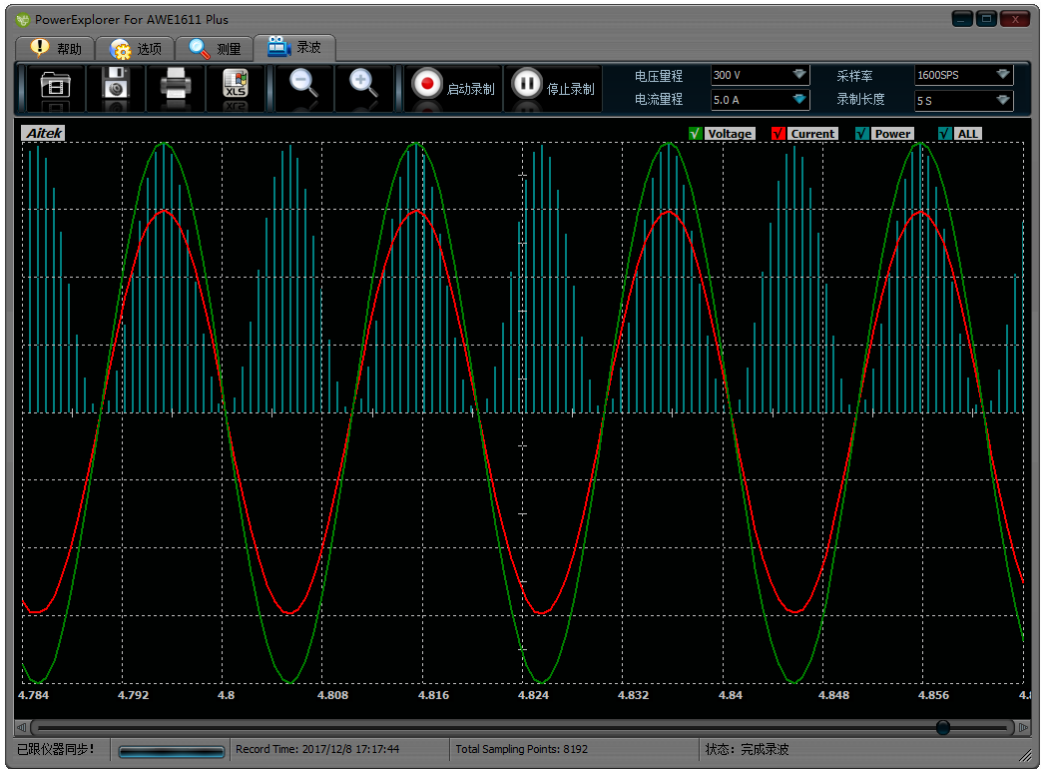

波形录制窗体

5-11-1 采样速度和录制长度设置

录制的采样速度受限于通讯接口的通讯速度，当采用 USB 接口，最高采样率为 1600sps，当采用 RS232 或 RS485 通讯接口，仅能以 400sps 速度采样。软件会自动判断通讯接口的类型，选择合适的采样速率。


采样率	1600SPS
录制长度	5 S

采样率	USB	RS232 或 RS485
800SPS	✓	✓
1600SPS	✓	
3200SPS	✓	


录制长度是以时间 S（秒）为单位，代表这次采集的时间总长度。用户可以设定的最小录制时间为 5S，最长时间为 480 秒。

### 5-11-2 录制量程设置


为了实现无缺失的波形采样，仪器采用固定量程的方式，避免中途量程转换，造成波形溢出或波形缺失。用户在执行波形记录前需要根据电压和电流大小，设置好电压量程和电流量程。若采样后发现波形溢出，波形顶部削波，可以将量程适当加大，重新录制。



### 5-11-3 录制波形

设置好录波采样率、录制长度、电压量程和电流量程后，就可以开始采集波形数据了。点击  启动录制按键，波形录制开始。在录制时间到达客户定制时长，录制自动停止。

在波形录制完成后，可以选择电压、电流、功率波形显示或屏蔽，点击显示窗口右上角的图形选择框实现。




**Voltage:** 选择电压显示

**Current:** 选择电流显示

**Power:** 选择功率显示

**ALL:** 全部显示


在显示窗体内移动鼠标，窗体右上角将显示当前鼠标点对应的采样瞬时值。



用户还可以点击菜单栏的  按键，进行波形的缩小和放大查看。

由于录制期间，仪器和 PC 之间是连续不间断通讯的，若中途通讯出错而引起中断，建议用户重新启动录制。

### 5-11-4 保存波形数据


点击  按键弹出保存窗口，要求你选择保存的途径，确定后测量到的数据将保存为文件，方便下次阅读。保存的档后缀名是 **apr3** 档。



系统默认的名称为 **RecordFile.apr3**，用户如果有多个项目需测量，请自行更改文件名，


但档的后缀依然为 **apr3**，不得更改，否则软件将无法识别。


## 5-11-5 打开波形数据

点击  按钮弹出打开窗口，要求你选择待打开的档，确定后将打开该档，档后缀名是 **apr3** 文件。其它文件软件无法识别。


## 5-11-6 打印波形

用户可以在软件设置输入打印的背景数据。

点击  按钮打开打印机设置页。打印机设置页为标准的 **WINDOWS** 打印设置页。选定并设置好打印机单击确定按钮后开始打印。打印的内容为当前屏幕显示的内容。

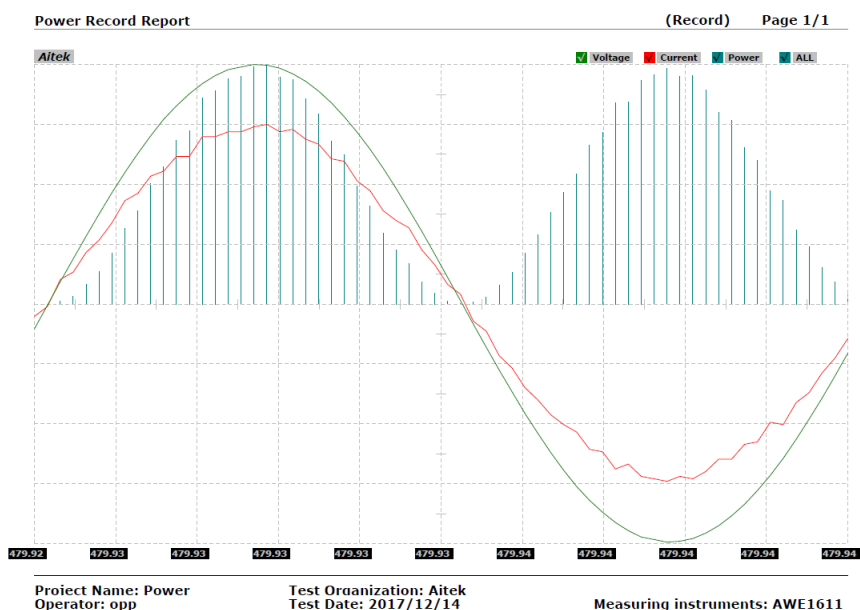

## 5-11-7 导出波形 CSV 文件

点击  按钮弹出保存窗口，要求你选择保存的途径，确定后测量到的数据将导出 **CSV** 文件。

**CSV** 文件是一种文本文件，以逗号作为分隔，可由多数的软件打开。最常见的软件为 **EXCEL** 软件，能直接开启 **CSV** 文件。

## 第六章 记录操作

### 6-1 记录概述

APN1513 系列功率分析仪可以使用 Modbus\_App.exe 软件记录功能，由于 Windows 的串口是程序独占的，若主程序 APN1513.exe 的串口与 Modbus\_App.exe 相同，在打开 Modbus\_App.exe 软件前必须先关闭 APN1513.exe。

打开：开始 / 所有程序 / Aitek / APN1513 Power Analyzer / Modbus\_App.exe。

具有 12 通道同时记录功能，每通道数据可单独选择测量信号。用户可选的总线模式和单机模式。若用户选用 RS485 机型，可以选用多达 12 台的 APN1513 通过总线连接，采集记录 12 台仪器的参数值。


具有 90 万点浮点曲线记录，采样时间可变，最短取样时间为每 0.25 秒采样一次：记录时长达 60 小时，最长记录时间：每 15 秒采样一次：记录时长达 1875 小时。方便、灵活的查看方式，记录曲线一目了然。

记录功能最适合于产品的老化，寿命分析等。例如节能灯、电子镇流器、开关电源、逆变器、精密变频器、电机等产品的老化试验，均可采用本产品进行全程数据记录，跟踪参数变化曲线。同时记录功能也适用于电力监控，无人值守获得用电高峰，空闲数据等。

软件在记录期间可以翻查之前的记录数据，段移显示、压缩系数等，在记录期间还可以打开其它记录文件，而无需中断当前记录。


### 6-2 记录窗体介绍

面板窗口：

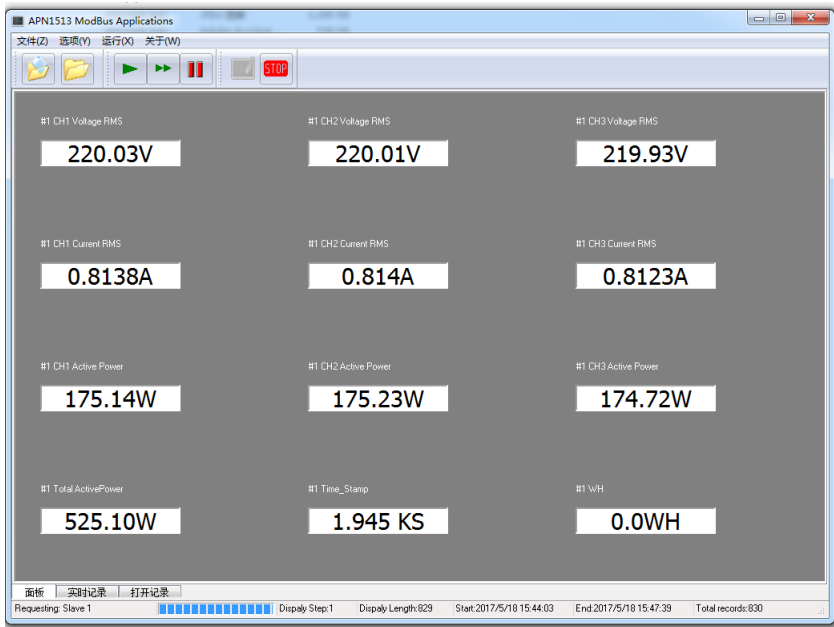

面板窗口用于显示实时采集到的参数。


实时记录窗口和打开记录窗口：

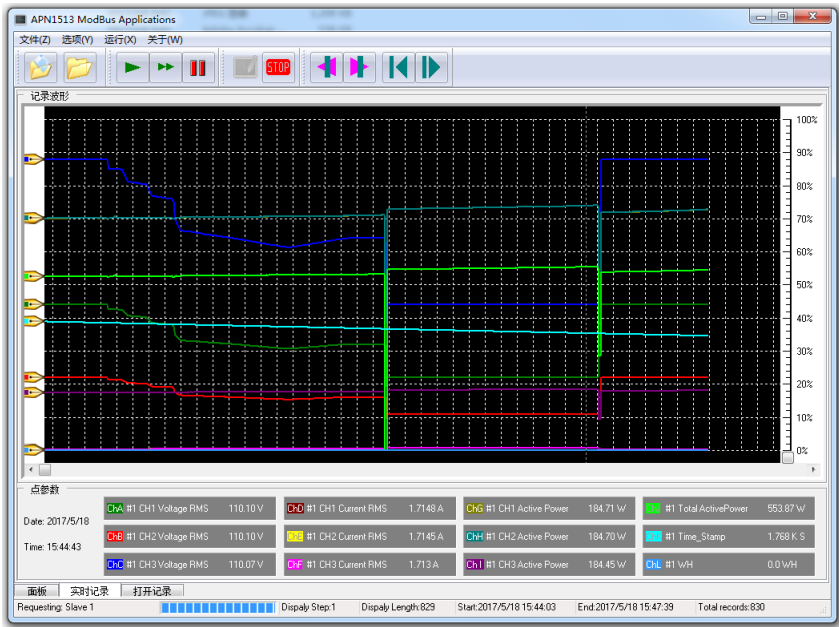

按键说明：

	新建记录		打开记录
	单次采集数据到面板显示		连续采集数据到面板显示
	停止采集		开始记录
	停止记录		段左移
	段右移		向左压缩显示
	向右张开显示		放大显示波形
	缩小显示波形		隐藏显示波形


6-3 通讯设置

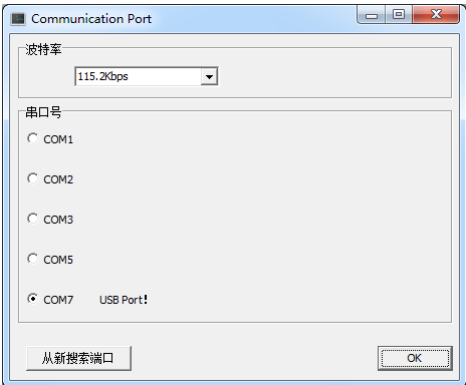

通讯设置需正确选择与仪器的连通端口，若为 RS232 或 RS485 连接，还必须设置合适的波特率。

6-4 选项设置

在记录启动前单击：选项/记录设置按钮可打开记录设置，在记录期间不允许设置。

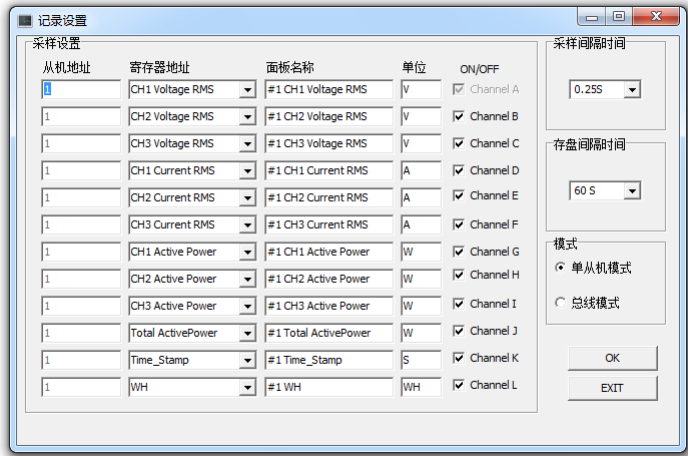

从机地址是为总线组网而设的，在单从机模式，软件一次读回所有要记录的参数，可以获得极快的采集速度，但单从机模式仅能读取一台仪器的数据。在总线模式，软件轮询读回每通道的数据，由于通道间的通讯停顿，采集时间会加长，每通道停顿的时间约 50-100mS，总线模式最多可以读取 12 台仪器的数据。

寄存器地址是为通道选择记录信号，也即你要记录什么参数，共有 60 种信号供选择，包括以下参数：

CH1 Voltage RMS	通道 1 电压真有效值
CH1 Voltage Peak	通道 1 电压峰值
CH1 Voltage DC	通道 1 电压简单平均值（直流电压）
CH1 Frequency	通道 1 频率
CH1 Voltage CrestFactor	通道 1 电压峰值因数
CH1 Voltage THD	通道 1 电压 THD
CH1 Voltage Phase	通道 1 电压相位
CH1 Current RMS	通道 1 电流真有效值
CH1 Current Peak	通道 1 电流峰值
CH1 Current DC	通道 1 电流简单平均值（直流电流）
CH1 Current Phase	通道 1 电流相位
CH1 Current CrestFactor	通道 1 电流峰值因数

CH1 Current THD	通道 1 电流 THD
CH1 Active Power	通道 1 有功功率
CH1 Apparent Power	通道 1 视在功率
CH1 Reactive Power	通道 1 无功功率
CH1 PF	通道 1 功率因数
CH1 Z	通道 1 视在阻抗
CH2 Voltage RMS	通道 2 电压真有效值
CH2 Voltage Peak	通道 2 电压峰值
CH2 Voltage DC	通道 2 电压简单平均值（直流电压）
CH2 Frequency	通道 2 频率
CH2 Voltage CrestFactor	通道 2 电压峰值因数
CH2 Voltage THD	通道 2 电压 THD
CH2 Voltage Phase	通道 2 电压相位
CH2 Current RMS	通道 2 电流真有效值
CH2 Current Peak	通道 2 电流峰值
CH2 Current DC	通道 2 电流简单平均值（直流电流）
CH2 Current Phase	通道 2 电流相位
CH2 Current CrestFactor	通道 2 电流峰值因数
CH2 Current THD	通道 2 电流 THD
CH2 Active Power	通道 2 有功功率
CH2 Apparent Power	通道 2 视在功率
CH2 Reactive Power	通道 2 无功功率
CH2 PF	通道 2 功率因数
CH2 Z	通道 2 视在阻抗
CH3 Voltage RMS	通道 3 电压真有效值
CH3 Voltage Peak	通道 3 电压峰值
CH3 Voltage DC	通道 3 电压简单平均值（直流电压）
CH3 Frequency	通道 3 频率
CH3 Voltage CrestFactor	通道 3 电压峰值因数
CH3 Voltage THD	通道 3 电压 THD
CH3 Voltage Phase	通道 3 电压相位
CH3 Current RMS	通道 3 电流真有效值
CH3 Current Peak	通道 3 电流峰值
CH3 Current DC	通道 3 电流简单平均值（直流电流）
CH3 Current Phase	通道 3 电流相位



CH3 Current CrestFactor	通道 3 电流峰值因数
CH3 Current THD	通道 3 电流 THD
CH3 Active Power	通道 3 有功功率
CH3 Apparent Power	通道 3 视在功率
CH3 Reactive Power	通道 3 无功功率
CH3 PF	通道 3 功率因数
CH3 Z	通道 3 视在阻抗
Total ActivePower	三相总有功功率
Total ApparentPower	三相总视在功率
Total ReactivePower	三相总无功功率
Time_Stamp	时间戳
WH	三相总瓦时
Average_Power	三相总积分平均功率

面板名称和单位可以由系统自动配置，当你选择了寄存器地址，将自动分配面板名称和单位。若你想更改面板名称和单位，你在选择好寄存器地址后手工输入面板名称和单位，这样显示和记录的面板名称和单位将和你设定的一样。

采样间隔时间可选择 0.25 至 15 秒，不同的采样步长会对应不同的总记录时间：


采样间隔时间	记录小时	记录天数
0.25S	62.5	2.6
1S	250	10.4
2S	500	20.8
3S	750	31.2
4S	1000	41.6
5S	1250	52.0
6S	1500	62.5
7S	1750	72.9
8S	2000	83.3
9S	2250	93.7
10S	2500	104.1
11S	2750	114.5
12S	3000	125
13S	3250	135.4
14S	3500	145.8
15S	3750	156.2

如果用户采用的是 RS232 或 RS485 通讯，通讯的波特率较低时建议将采样步长加大，否则根据奈奎斯采样定理，采样点将会重复。具体的建议如下表：


通讯波特率	采样步长
19.2 kbps	2S 以上
115.2 kbps	1S 以上

存盘间隔时间定义了数据写入硬盘的间隔时间，有 10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30 秒、60 秒供选择，选择的时间越小断电时丢失的数据个数越小，原理是假设每秒采样一次，写入硬盘的间隔时间为 10 秒，假如突然断电，那么不能写入硬盘的数据也在 10 次采样之内。但我们不建议用户将数据写入硬盘的间隔时间设得太低，原因是频繁的写硬盘操作会导致硬盘的寿命降低，如非必要，我们建议用户将其数值设在 30 秒或 60 秒。


6-5 新建记录

新建记录其实就是新建一个记录文件，让紧接着的数据保存在这记录文件中。单击  将弹出对话框，要求你选择文件的保存途径，用户选择了合适的地址后点击确认，新建记录便算成功。


6-6 启动记录

在启动记录前必须新建一个记录文件，因为必须要让计算机知道数据将放在那里。单击  按钮可启动记录，启动记录后软件将连续采集仪器的数据。

6-7 停止记录

单击  按钮可停止记录，为了数据的完整性和真实性考虑，如果你停止了记录，改记录文件将不能续写，你必须新建一个记录文件方能启动记录。

6-8 打开记录

单击  按钮弹出打开记录对话框，选定后确定将打开一个之前的记录，打开记录不会影响当前正在运行的记录。在状态区显示记录文件的一些属性信息。包括采样步长、存盘时间，显示开始时间，显示结束时间，显示长度。



6-9 查看数据

把鼠标移至记录窗体的波形显示区域，我们可以查看单点的记录数据。



点参数												
Date: 2017/5/18 Time: 15:46:20	CHA	#1 CH1 Voltage RMS	153.50 V	CHD	#1 CH1 Current RMS	1.168 A	CHG	#1 CH1 Active Power	176.60 W	CHK	#1 Total ActivePower	529.61 W
	CHB	#1 CH2 Voltage RMS	153.48 V	CHI	#1 CH2 Current RMS	1.1684 A	CHH	#1 CH2 Active Power	176.68 W	CHJ	#1 Time_Stamp	1.865 K S
	CHC	#1 CH3 Voltage RMS	153.43 V	CHF	#1 CH3 Current RMS	1.1667 A	CHL	#1 CH3 Active Power	176.31 W	CHM	#1 W/H	0.0 W/H

其中可以看到记录点的日期、时间、CH1-至 CH12 的输入信号是什么、数值是多少等。

6-10 分段查看


单击  或  按钮可以向左或向右移动一段固定长度的记录，也可以拉动波形窗口的滚动条使段前移或后移，段的开始时间和结束时间显示在状态区中。

6-11 压缩查看



单击  或  按钮可以向左压缩显示或向右展开显示，也可以双击波形窗口，拉动显示的刻度条进行段向左压缩显示或向右展开，双击波形窗口后刻度条隐藏。段的开始时间和结

束时间显示在状态区中。

## 6-12 隐藏显示信道

将鼠标移至通道参数显示框，将显示放大、缩小、隐藏按钮，单击通道的  按钮可以屏蔽或开启该信道的显示。

## 6-13 放大或缩小信道显示波形

将鼠标移至通道参数显示框，将显示放大、缩小、隐藏按钮。因各种信号的大小所在区域的不同，为了适应屏幕显示，用户需要对信号进行不同的放大、缩小后才能观看。在各自的通道均有放大和缩小的按钮开关： ，点击着两个按钮只改变波形的直观性，不会影响读数的大小，用户根据屏幕的大小而作相当的调整。

## 第七章：仪器的高级编程

通过仪器的通讯接口，用户可以在其他系统读到仪器的测量参数，编制出用户需要的实用的控制或测量程序。

仪器具有三种可选的通讯接口，分别为 RS485、RS232、USB。

本节的程序语言会采用缩写字符，如下表所示：

缩写字符串	代表意义
u8	无符号 8 位整数
u16	无符号 16 位整数
vs16	16 位有符号整形
float	32 位浮点
double	64 位浮点

### 7-1 Modbus-RTU 简介

在自动化测量控制系统中，为了在主机和设备之间进行信息交换，RS485串行现场总线被主要用作通讯系统。很多的实际应用已经证明了通过使用现场总线技术，可以节省多至40%的接线、调试及维护的费用。仅仅使用两根电线就可以传送现场设备的所有相关信息，比如输入和输出数据、参数、诊断数据。过去使用的现场总线往往是制造商的特定现场总线，特定通讯协议，与其它现场总线不兼容。现在使用的现场总线几乎是完全公开和标准化的，这就意味着用户可以以最合理的价格选择最好的产品，而不用依赖于设备的每个独立的制造商。Modbus-RTU是一种国际的、开放的现场总线标准。作为一种很容易实现的现场总线协议，在全世界范围内，Modbus-RTU得到了成功的应用。应用领域包括生产过程中的自动化测量、过程控制。

Modbus-RTU定义了一台主机（Master，或称主站设备，在本章节中均称为主机）和若干从机设备（Slave）。主机在网内是唯一的，但从机可以多至37台，每台从机均具有唯一的地址编码，作为通讯的识别码。主机可以是电脑或PLC，是主控设备，可以发起控制命令或请求数据交互。从机是受控设备，可以接受主机控制和发送数据给主机，从机和从机之间直接不能直接通讯。

APN1513系列功率分析仪的两种通讯接口的通讯协议均采用Modbus-RTU协议。为了方便用户编程，仪器的USB接口被电脑驱动模拟成为一个虚拟的RS232串口，但请不要担心其通讯速度会有折扣，其依然以USB 2.0规范的全速12Mbps通讯。如果用户采用电脑作为主机，可以根据通用的RS232串口编程方法，用各种不同的电脑IDE（Integrated Development Environment，集成编程开发环境，如VC、VB、Delphi、Eclipse、LabVIEW等）软件编程。如果用户选用PLC作为控制主机，则可通过RS232或RS485与仪器连接，采用PLC编程开发软件根据Modbus-RTU协议编程。

纵然两种通讯接口的通讯协议是一样的，但USB通讯接口均为一对一接口，较适宜用于一主机一从机的应用，若用户需要实现一主机多从机的应用，请直接选用RS485接口机型，连接方法请查阅“RS485通讯连接”部分。

### 7-2 通讯波特率

波特率定义了数据交换的通讯速度，当外部系统通过RS485或RS232与仪器互联，选择正确的波特率

是必须的，主机和从机的波特率必须一致才能正确通讯。为了适应不同的通讯环境，APN1513-x-US或APN1513-x-UR的波特率可以设定为下表所列：

档位	波特率（BaudRate）
1	19.2 Kbps
2	115.2 Kbps

7-3 通讯接口设置参数

接口采用异步传输，单字节结构如下：

Start Bit （开始位）	Data Bit （数据位）	Parity（奇偶校验位）	Stop （停止位）
1 bit	8 bit	None（无）	1 bit

你的主机的通讯接口属性必须和上表一样才能正常通讯。

7-4 CRC 循环冗余校验

即使最好的通讯硬件系统，都无法保证所传送的数据是 100%正确的，举一个简单的事例说明：当系统正在传送某个数据包，但因为某种未知原因，或突然受外部 EMC 干扰，导致通讯线路的电平不能正确定位，那么从机所收到的数据将无法保证其正确性。循环冗余校验（Cyclical Redundancy Check）是一种查错算法，发送方对待发数据进行多项式计算，并将得到的结果附在帧的后面，接收设备在接收到数据后也执行类似的算法，然后与发送方的 CRC 结果进行对比，如果相等，则数据正确，否则数据有误，接收方可请求发送方重新发送数据，这样保证数据传输的正确性和完整性。

常用的 CRC 算法有 CRC16 和 CRC32 算法，本仪器采用 CRC16 算法。下面给出两种编程语言之实例：

```
/*16 BitCRC 校验码获取 C 程序*/
u16 GetCRC( u8 *pBuf, u16 num)
{
    u16 i,j;
    u16 wCrc = 0xffff; //CRC 寄存器置全 1
    for(i=0;i<num;i++) //数组长度循环
    {
        wCrc^=(u16)(pBuf[i]); //CRC 寄存器和数组成员异或
        for(j=0;j<8;j++) //位循环
        {
            if(wCrc & 1) //如果 CRC 寄存器和 1 与不等于 0
            {
                wCrc>>=1; //wCrc 右移一位
                wCrc^=0xa001; //CRC 寄存器和 bin:1010000000000001 异或
            }
            else wCrc>>=1; //如果 CRC 寄存器和 1 与等于 0,右移一位
        }
    }
    return wCrc;
}

/*16 BitCRC 校验码获取 C 程序结束*/

/*16 BitCRC 校验码获取 Pascal 程序*/
function GetCRC(Data:Array of byte;Length:integer): word;
```

```

var
  wCrc:word;
  i,j:word;
begin
  wCrc := $ffff;           //CRC 寄存器置全 1
  for i:=0 to Length-1 do   //数组长度循环
  begin
    wCrc:=wCrc xor Data[i]; //CRC 寄存器和数组成员异或
    for j:=0 to 7 do        //位循环
    begin
      if (wCrc and 1)<>0 then //如果 CRC 寄存器和 1 与不等于 0
      begin
        wCrc:=wCrc shr 1;    //wCrc 右移一位
        wCrc:=wCrc xor $a001; //CRC 寄存器和 bin:1010000000000001 异或
      end
      else wCrc:=wCrc shr 1;  //如果 CRC 寄存器和 1 与等于 0,右移一位
    end;
  end;
  Result := wCrc;
end;
/*16 BitCRC 校验码获取 Pascal 程序结束*/


```

## 7-5 通讯中的浮点数据格式

数据排列按照 ANSI/IEEE Std 754-1985 《IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic》标准，字节顺序采用小端格式（Endian Mode : Little）。

### 7-5-1 32 位 Float 格式

32 位元单精度浮点数 4 字节组成，格式如下：



Bit31: S 为符号位，S=1 表示浮点数为负数，S=0 表示浮点数为正数。

Bit30-23: EXP 为 8 位元阶码。

Bit22-0: Fraction 为 22 位元分数部分。

$$\text{浮点数值} = \pm(1 + \text{Fraction} * 2^{-23}) \times 2^{\text{EXP}-127}$$


浮点数的正负取决于符号位。

例如，当 32 位浮点数 byte3=41H、byte2=20H、byte1=0H、byte0=0H，即：S=0、EXP=130、Fraction=2<sup>21</sup>，那么根据上式，得：

$$\text{浮点数值} = (1 + 2^{21} * 2^{-23}) \times 2^{130-127} = 10.0$$

### 7-5-2 64 位 Double 格式

64 位元双精度浮点数采用 8 字节组成，格式如下：



Bit63: S 为符号位, S=1 表示浮点数为负数, S=0 表示浮点数为正数。

Bit62-52: EXP 为 11 位元阶码。

Bit51-0: Fraction 为 52 位元分数部分。

$$\text{浮点数值} = \pm(1 + \text{Fraction} * 2^{-52}) \times 2^{\text{EXP}-1023}$$

浮点数的正负取决于符号位。

例如, 当 64 位浮点数 byte7=40H、byte6=24H、byte5=0H、byte4=0H、byte3=0H、byte2=0H、byte1=0H、byte0=0H, 即: S=0、EXP=1026、Fraction=2<sup>21</sup>, 那么根据上式, 得:

$$\text{浮点数值} = (1 + 2^{50} * 2^{-52}) \times 2^{1026-1023} = 10.0$$

### 7-5-3 byte 转换为浮点

上述介绍了单精度浮点数和双精度浮点数的组成, 在面向对象的编程过程中, 用户应该避免复杂的数据转换运算, 例如当用户接收到字节数据, 需要将内码转换成浮点, 或要将浮点转换成字节内码, 直接采用内存复制是最佳的做法, 非常省时, 可有效避免运算时的数据丢失。

以下代码是不错的转换实例:

```
/*4 字节字节代码页示的浮点数转化成十进制浮点数的 C 程序*/
float ByteToFloat(u8 *ByteData)
{
    union
    {
        float Data;
        unsigned char Byte[4];
    }FloatData;
    FloatData.Byte[0]=ByteData[0];
    FloatData.Byte[1]=ByteData[1];
    FloatData.Byte[2]=ByteData[2];
    FloatData.Byte[3]=ByteData[3];
    return FloatData.Data;
}

/*十进制浮点数按 IEEE-574 标准转化成 4 字节字节代码页示 C 程序*/
void FloatToByte(float Data,u8 *ByteData)
{
    union
    {
        float Data;
        unsigned char Byte[4];
    }FloatData;
    FloatData.Data=Data;
    ByteData[0]=FloatData.Byte[0];
    ByteData[1]=FloatData.Byte[1];
    ByteData[2]=FloatData.Byte[2];
    ByteData[3]=FloatData.Byte[3];
}

/*以下是直接拷贝内存的 C 程序, 用指针实现*/
void BufToBufCopy(u8 *SourceByteData,u8 *TargetByteData,u16 Length)
{
    u16 i;
    for(i=0;i<Length;i++)
```


```
{
    TargetByteData[i]=SourceByteData[i];
}
```

我们可以这样引用这个例子：  
BufToBufCopy ( &字节队列, (u8 \*)&浮点数 , 长度); //引用  
字节队列为你接收到的字节数组，浮点数为你将要得到的数据，浮点数为 float 时，长度为 4，浮点数为 double 时，长度为 8。

7-6 Modbus-RTU 的数据帧格式

数据组成遵从 Modbus-RTU 协议，以下所说的主机是指 PC 或 PLC 可编程控制器，所指的从机是指 APN1513 系列仪器。所涉及的数字如以 0x 开头均为十六进制数字。  
下面分 6 种情况说明数据组成结构。

7-6-1 主机请求读数据



共 8 字节组成，byte1 首先发送，各字节功能及意义如下：

- Slave Address:** 从机地址，这里指仪器的地址值，在网内是唯一的身份标识，也表示主机将要指定和哪一台从机通讯的唯一识别码。
- Function code:** 功能号，或功能码，用于识别此通讯帧的功能或作用，请求读功能号固定为：0x03。
- Starting Address Hi:** 寄存器起始地址，高字节，起始地址为十六位无符号整数，代表着将要读的第一个数据的地址值。
- Starting Address Lo:** 寄存器起始地址，低字节，与 Starting Address Hi 构成一个十六位的无符号整数。
- No.of Data Hi:** 读数据长度高字节，表示将要读取多少字(Word, 2 byte 为 1 字)。数据长度为十六位无符号整数。如将要读一个 word，其值为 1，将要读 1 个单精度（float）浮点数，其数据长度为 2，同理要读 1 个双精度（double）浮点数，其值为 4。当需要读取两个或以上的数据时，可以把这两个数据的总字节处以 2 作为读数据长度，如需要读取三个连续地址的 float 浮点数，长度为：3\*4/2=6 字，这样，仪器将返回 12 个有效的 byte 数据，用户可以分拆为 3 个浮点数。
- No.of Data Lo:** 数据长度，低字节，与 No.of Data Hi 构成一个十六位的无符号整数。
- CRC Data Lo:** CRC 校验码，低字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。
- CRC Data Hi:** CRC 校验码，高字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

以下是一个读地址为 6D 的实例：

1 byte	2 byte	3 byte	4 byte	5 byte	6 byte	7 byte	8 byte
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



从机地址	功能号	起始地址	起始地址	长度 Hi	长度 Lo	CRC Lo	CRCHi
01	03	00	6D	00	04	D5	D4

7-6-2 从机正常应答



byte1 首先发送，各字节功能及意义如下：

**Slave Address:** 返回的从机地址，这里指仪器的地址值，其意义是告诉主机，该数据包是属于哪一台从机的。

**Function code:** 功能号，用于告诉主机此通讯帧的功能或作用，返回的读功能号与请求读的功能号是一样的，固定为：0x03。

**Data Count:** 将返回多少个有效的数据 byte。

**Data:** 有效的数据 byte。

**CRC Data Hi:** CRC 校验码，高字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。


**CRC Data Lo:** CRC 校验码，低字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

以下是一个返回 4 字节 float 的实例：

1 byte	2 byte	3 byte	4 byte	5 byte	6 byte	7 byte	8 byte	9 byte
从机地	功能号	字节长度	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	CRC Lo	CRCHi
01	03	04	2C	04	5C	43	CB	93

返回的 float 浮点数为：220.016。

7-6-3 从机异常应答



共 5 字节组成，byte1 首先发送，各字节功能及意义如下：

**Slave Address:** 返回的从机地址，这里指仪器的地址值，其意义是告诉主机，该数据包是属于哪一台从机的。

**Function Code:** 功能号，用于告诉主机此通讯帧的功能或作用，返回的读功能号与请求读的功能号是一样的，固定为：0x03。

**Error Code:** 异常应答码。

**CRC Data Lo:** CRC 校验码，低字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

**CRC Data Hi:** CRC 校验码，高字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

以下是一个返回读取错误的实例：

1 byte	2 byte	3 byte	4 byte	5 byte
--------	--------	--------	--------	--------


仪器地址	功能号	错误代码	CRC 低	CRC 高
01	84	01	82	C0

异常应答功能号=0x84。

从机异常应答码说明：

1：不支持的地址或地址连读溢出。

7-6-4 写仪器



byte1 首先发送，各字节功能及意义如下：

**Slave Address:** 从机地址，这里指仪器的地址值，在网内是唯一的身份标识，也表示主机将要指定和哪一台从机通讯的唯一识别码。

**Function code:** 功能号，用于识别此通讯帧的功能或作用，写功能号固定为：0x10。

**Starting Address Hi:** 寄存器起始地址，高字节，起始地址为十六位无符号整数，代表着将要写的第一个数据的地址值。

**Starting Address Lo:** 寄存器起始地址，低字节，与 **Starting Address Hi** 构成一个十六位的无符号整数。

**No.of Registers Hi:** 写数据寄存器长度高字节，表示将要连续写多少个寄存器。写寄存器长度为十六位无符号整数。由于 APN1513 系列功率分析仪具有多种不同的数据类型，故 **No.of Registers** 的最小单位以字（Word，2 byte 合成一个 Word）为单位，如一个 float 有 2 个 Word 合成，这请用户注意。

**No.of Registers Lo:** 写数据长度，低字节，与 **No.of Data Hi** 构成一个十六位的无符号整数。

**No.of Byte:** 写数据字节长度，表示将要写多少个有效字节到从机中。如将要写一个 byte 的数据，其值为 1，将要写一个 word，其值为 2，将要写 1 个单精度（float）浮点数，其数据长度为 4，同理要写 1 个双精度（double）浮点数，其值为 8。当需要写两个或以上的数据时，可以把这两个数据的总字节作为读数据长度，如需要写三个连续地址的 float 浮点数，长度为 12 字节。

**CRC Data Lo:** CRC 校验码，低字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

**CRC Data Hi:** CRC 校验码，高字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。


以下是一个写的实例：

byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	byte9	byte10	byte11	byte12	byte13
01	10	00	0B	00	02	04	00	00	5C	43	CA	ED

写仪器功能号=0x10。该实例中，将写四字节 float 数 220.0 到地址为 0x0B 的寄存器中。

7-6-5 成功写应答

当成功写数据到仪器后，仪器会返回成功确认信号。



共 5 字节组成，byte1 首先发送，各字节功能及意义如下：

**Slave Address:** 返回的从机地址，这里指仪器的地址值，其意义是告诉主机，该数据包是属于哪一台从机的。

**Function Code:** 功能号，用于告诉主机数据已经成功写入仪器，成功写功能号固定为：0x09。

**Registers Address:** 寄存器地址。

**CRC Data Lo:** CRC 校验码，低字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

**CRC Data Hi:** CRC 校验码，高字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。


以下是一个返回成功写的实例：

1 byte	2 byte	3 byte	4 byte	5 byte
仪器地址	功能号	寄存器地址	CRC 低	CRC 高
01	09	0B	67	97

成功写功能号：0x9

7-6-6 失败写应答

当要写的数据到仪器失败后，仪器会返回失败确认信号。



共 5 字节组成，byte1 首先发送，各字节功能及意义如下：

**Slave Address:** 返回的从机地址，这里指仪器的地址值，其意义是告诉主机，该数据包是属于哪一台从机的。

**Function Code:** 功能号，用于告诉主机此通讯帧的功能或作用，返回的读功能号与请求读的功能号是一样的，固定为：0x90。

**Error Code:** 异常应答码。

**CRC Data Lo:** CRC 校验码，低字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

**CRC Data Hi:** CRC 校验码，高字节，CRC 校验码为十六位无符号整数。

以下是一个返回读取错误的实例：

1 byte	2 byte	3 byte	4 byte	5 byte
仪器地址	功能号	错误代码	CRC 低	CRC 高
01	90	01	8D	C0

异常应答功能号=0x90。

从机异常应答码说明：

1: 不支持的地址或地址连读溢出。

### 7-7 寄存器地址列表

大端格式快速读通讯地址映像，适合用 PLC 读取：

地址	名称	R/W 说明	值属性	数据说明
00	通道 1 电压真有效值	R	Float	只读，大端格式
02	通道 1 电流真有效值	R	Float	只读，大端格式
04	通道 1 有功功率	R	Float	只读，大端格式
06	通道 1 功率因数	R	Float	只读，大端格式
08	通道 2 电压真有效值	R	Float	只读，大端格式
10	通道 2 电流真有效值	R	Float	只读，大端格式
12	通道 2 有功功率	R	Float	只读，大端格式
14	通道 2 功率因数	R	Float	只读，大端格式
16	通道 3 电压真有效值	R	Float	只读，大端格式
18	通道 3 电流真有效值	R	Float	只读，大端格式
20	通道 3 有功功率	R	Float	只读，大端格式
22	通道 3 功率因数	R	Float	只读，大端格式
24	通道 1 频率	R	Float	只读，大端格式
26	三相总有功功率	R	Float	只读，大端格式
28	时间戳	R	Float	只读，大端格式

小端格式快速读通讯地址映像，适合用电脑读取：

地址	名称	R/W 说明	值属性	数据说明
20000	通道 1 电压真有效值	R	Float	只读，小端格式
20002	通道 1 电流真有效值	R	Float	只读，小端格式
20004	通道 1 有功功率	R	Float	只读，小端格式
20006	通道 1 功率因数	R	Float	只读，小端格式
20008	通道 2 电压真有效值	R	Float	只读，小端格式
20010	通道 2 电流真有效值	R	Float	只读，小端格式
20012	通道 2 有功功率	R	Float	只读，小端格式
20014	通道 2 功率因数	R	Float	只读，小端格式
20016	通道 3 电压真有效值	R	Float	只读，小端格式
20018	通道 3 电流真有效值	R	Float	只读，小端格式
20020	通道 3 有功功率	R	Float	只读，小端格式
20022	通道 3 功率因数	R	Float	只读，小端格式

20024	通道 1 频率	R	Float	只读，小端格式
20026	三相总有功功率	R	Float	只读，小端格式
20028	时间戳	R/C	Float	向快速读地址 20000 写入任何数据，均会清零时间戳，包序列
20030	包序列	R/C	Float	
20032	WH	R/C	Float	可读，可清除，小端格式

小端格式所有测量参数通讯地址映像，适合用电脑读取：

地址	名称	R/W	值属性	数据说明
100	通道 1 电压真有效值	R	Float	只读
102	通道 1 电压峰值	R	Float	只读
104	通道 1 直流电压（平均值）	R	Float	只读
106	通道 1 频率	R	Float	只读
108	通道 1 波峰系数	R	Float	只读
110	通道 1 电压 THD	R	Float	只读
112	通道 1 电压基波相位	R	Float	只读
114	通道 1 电流真有效值	R	Float	只读
116	通道 1 电流峰值	R	Float	只读
118	通道 1 直流电流（平均值）	R	Float	只读
120	通道 1 电流基波相位	R	Float	只读
122	通道 1 电流波峰系数	R	Float	只读
124	通道 1 电流 THD	R	Float	只读
126	通道 1 有功功率	R	Float	只读
128	通道 1 视在功率	R	Float	只读
130	通道 1 无功功率	R	Float	只读
132	通道 1 功率因数	R	Float	只读
134	通道 1 视在阻抗	R	Float	只读
136	通道 2 电压真有效值	R	Float	只读
138	通道 2 电压峰值	R	Float	只读
140	通道 2 直流电压（平均值）	R	Float	只读
142	通道 2 频率	R	Float	只读
144	通道 2 波峰系数	R	Float	只读
146	通道 2 电压 THD	R	Float	只读
148	通道 2 电压基波相位	R	Float	只读
150	通道 2 电流真有效值	R	Float	只读
152	通道 2 电流峰值	R	Float	只读

154	通道 2 直流电流（平均值）	R	Float	只读
156	通道 2 电流基波相位	R	Float	只读
158	通道 2 电流波峰系数	R	Float	只读
160	通道 2 电流 THD	R	Float	只读
162	通道 2 有功功率	R	Float	只读
164	通道 2 视在功率	R	Float	只读
166	通道 2 无功功率	R	Float	只读
168	通道 2 功率因数	R	Float	只读
170	通道 2 视在阻抗	R	Float	只读
172	通道 3 电压真有效值	R	Float	只读
174	通道 3 电压峰值	R	Float	只读
176	通道 3 直流电压（平均值）	R	Float	只读
178	通道 3 频率	R	Float	只读
180	通道 3 波峰系数	R	Float	只读
182	通道 3 电压 THD	R	Float	只读
184	通道 3 电压基波相位	R	Float	只读
186	通道 3 电流真有效值	R	Float	只读
188	通道 3 电流峰值	R	Float	只读
190	通道 3 直流电流（平均值）	R	Float	只读
192	通道 3 电流基波相位	R	Float	只读
194	通道 3 电流波峰系数	R	Float	只读
196	通道 3 电流 THD	R	Float	只读
198	通道 3 有功功率	R	Float	只读
200	通道 3 视在功率	R	Float	只读
202	通道 3 无功功率	R	Float	只读
204	通道 3 功率因数	R	Float	只读
206	通道 3 视在阻抗	R	Float	只读
208	三相总有功功率	R	Float	只读
210	三相总视在功率	R	Float	只读
212	三相总无功功率	R	Float	只读
214	时间戳	R/C	Float	向地址 20000 写入任何数据，均清零时间戳
216	瓦时	R/C	Float	向瓦时地址 216 写入无符号 16 位整数，将能操作积分。写入 1，启动积分。写入 2，停止积分，写入 3，清零积分。
218	积分平均功率	R/C	Float	
220	积分时间	R/C	32 位无符号整形	
222	通道 1 量程	R	U16	

223	通道 2 量程	R	U16	低 8 位：电流量程，高 8 位：电压量程
224	通道 3 量程	R	U16	低 8 位：电流量程，高 8 位：电压量程
225	量程模式和接线方式	R	U16	低 8 位：量程模式，高 8 位：接线方式
226	触发模式和错误代码	R	U16	只读
227	系统保留	R	U16	只读
228	总采样数量	R	U16	只读
229	单周期采样数量	R	U16	只读
230	通道 1 电压因子	R	Float	只读
232	通道 1 电流因子	R	Float	只读
234	通道 2 电压因子	R	Float	只读
236	通道 2 电流因子	R	Float	只读
238	通道 3 电压因子	R	Float	只读
240	通道 3 电流因子	R	Float	只读
242-753	通道 1 电压采样序列	R	VS16	只读，16 位有符号整形
754-1265	通道 1 电流采样序列	R	VS16	只读，16 位有符号整形
1266-1777	通道 2 电压采样序列	R	VS16	只读，16 位有符号整形
1778-2289	通道 2 电流采样序列	R	VS16	只读，16 位有符号整形
2290-2801	通道 3 电压采样序列	R	VS16	只读，16 位有符号整形
2802-3313	通道 3 电流采样序列	R	VS16	只读，16 位有符号整形
3314-3415	通道 1，0-50 次电压谐波值	R	Float	只读
3416-3517	通道 1，0-50 次电流谐波值	R	Float	只读
3518-3619	通道 2，0-50 次电压谐波值	R	Float	只读
3620-3721	通道 2，0-50 次电流谐波值	R	Float	只读
3722-3823	通道 3，0-50 次电压谐波值	R	Float	只读
3824-3925	通道 3，0-50 次电流谐波值	R	Float	只读
7000-7013	设置数据	R/W	共 28 Byte	若需单独访问设置数据里面的个别变量，可按照字从 7000 开始分割地址值，详情请查阅设置数据的数据结构体。

R：读，W：写，C：可清除。

100-3925 为测量参数，7000 为仪器的设置数据。

我们用 C 语言的结构体来描述上表的测量参数寄存器：

```
#pragma pack(1) // 单字节对齐
typedef struct
{
    float U1_rms; //通道 1 真有效值电压
    float U1_peak; //通道 1 峰值电压
    float U1_DC; //通道 1 电压算术平均值，纯交流应等于 0，DC 值
```

```
float U1_Frequency;    //通道 1 频率
float U1_CrestFactor;  //通道 1 电压波峰因数 = 峰值/有效值
float U1_THD;          //通道 1 电压 THD
float U1_Phase;        //通道 1 电压基波相位
float I1_rms;          //通道 1 真有效值电流
float I1_peak;         //通道 1 峰值电流
float I1_DC;           //通道 1 电流算术平均值 正常应等于 0, DC 值
float I1_Phase;        //通道 1 电流基波相位
float I1_CrestFactor;  //通道 1 电流峰值因数
float I1_THD;          //通道 1 电流 THD
float CH1_Power;       //通道 1 有功功率
float CH1_Power_S;     //通道 1 视在功率,
float CH1_Power_Q;     //通道 1 无功功率
float CH1_PF;          //通道 1 功率因数
float CH1_Z;           //通道 1 视在阻抗
```

```
float U2_rms;          //通道 2 真有效值电压
float U2_peak;         //通道 2 峰值电压
float U2_DC;           //通道 2 电压算术平均值, 纯交流应等于 0, DC 值
float U2_Frequency;    //通道 2 频率
float U2_CrestFactor;  //通道 2 电压波峰因数 = 峰值/有效值
float U2_THD;          //通道 2 电压 THD
float U2_Phase;        //通道 2 电压基波相位
float I2_rms;          //通道 2 真有效值电流
float I2_peak;         //通道 2 峰值电流
float I2_DC;           //通道 2 电流算术平均值 正常应等于 0, DC 值
float I2_Phase;        //通道 2 电流基波相位
float I2_CrestFactor;  //通道 2 电流峰值因数
float I2_THD;          //通道 2 电流 THD
float CH2_Power;       //通道 2 有功功率
float CH2_Power_S;     //通道 2 视在功率,
float CH2_Power_Q;     //通道 2 无功功率
float CH2_PF;          //通道 2 功率因数
float CH2_Z;           //通道 2 视在阻抗
```

```
float U3_rms;          //通道 3 真有效值电压
float U3_peak;         //通道 3 峰值电压
float U3_DC;           //通道 3 电压算术平均值, 纯交流应等于 0, DC 值
float U3_Frequency;    //通道 3 频率
float U3_CrestFactor;  //通道 3 电压波峰因数 = 峰值/有效值
float U3_THD;          //通道 3 电压 THD
float U3_Phase;        //通道 3 电压基波相位
float I3_rms;          //通道 3 真有效值电流
float I3_peak;         //通道 3 峰值电流
float I3_DC;           //通道 3 电流算术平均值 正常应等于 0, DC 值
float I3_Phase;        //通道 3 电流基波相位
float I3_CrestFactor;  //通道 3 电流峰值因数
float I3_THD;          //通道 3 电流 THD
float CH3_Power;       //通道 3 有功功率
float CH3_Power_S;     //通道 3 视在功率,
float CH3_Power_Q;     //通道 3 无功功率
```



```
float CH3_PF;           //通道 3 功率因数
float CH3_Z;           //通道 3 视在阻抗
```

```
float Total_Power;      //总有功功率
float Total_PowerS;     //总视在功率,
float Total_PowerQ;     //总无功功率
float Time_Stamp;       // 时间戳
float WH;               // 瓦时
float Average_Power;    // 积分平均功率
u32 dTime;              // 积分时间
```

```
u8 U1_Range;           // U1 电压量程
u8 I1_Range;           // I1 电流量程
u8 U2_Range;           // U1 电压量程
u8 I2_Range;           // I1 电流量程
u8 U3_Range;           // U1 电压量程
u8 I3_Range;           // I1 电流量程
u8 Auto_Range;         //自动量程, =0: 自动量程, =1: 固定量程
u8 Wiring;             //接线方式, =0: 单相测量, =1: 三相三线, =2: 三相四线
u8 Trigger;            // 触发方式, 0: 直流 1: 交流 0.5-500, 2: 40-500,
u8 Error_code;         // 量程状态, 0: 量程正常, 1: 电压超量程, 2: 电流超量程, 3: 电压和电流超量程
u8 temp1;              //系统保留
u8 temp2;              //系统保留
u16 Sampling_Number;   // 总采样数量
u16 N;                 // 单周期采样数量
float U1_Gene;          // U1 电压刻度
float I1_Gene;          // I1 电流刻度
float U2_Gene;          // U2 电压刻度
float I2_Gene;          // I2 电流刻度
float U3_Gene;          // U3 电压刻度
float I3_Gene;          // I3 电流刻度
vs16 U1_Sampling[512]; // U1 电压采样数组, 采样点电压=电压刻度* USampling[i]
vs16 I1_Sampling[512]; // I1 电流采样数组, 采样点电流=电流刻度* ISampling[i]
vs16 U2_Sampling[512]; // U2 电压采样数组, 采样点电压=电压刻度* USampling[i]
vs16 I2_Sampling[512]; // I2 电流采样数组, 采样点电流=电流刻度* ISampling[i]
vs16 U3_Sampling[512]; // U3 电压采样数组, 采样点电压=电压刻度* USampling[i]
vs16 I3_Sampling[512]; // I3 电流采样数组, 采样点电流=电流刻度* ISampling[i]
float Z1_Vol[51];      // CH1 电压谐波 0-51 次
float Z1_Amp[51];      // CH1 电流谐波 0-51 次
float Z2_Vol[51];      // CH2 电压谐波 0-51 次
float Z2_Amp[51];      // CH2 电流谐波 0-51 次
float Z3_Vol[51];      // CH3 电压谐波 0-51 次
float Z3_Amp[51];      // CH3 电流谐波 0-51 次
```

```
}TypeTestParameter;
#pragma pack()          // 恢复对齐的默认设置
```

寄存器地址 7000-7013 为设置数据。共 28byte :

```
#pragma pack(1)        // 单字节对齐
typedef struct
{
```

```
float External_CT_Delay; //角差
float CT; // 电流变比
float PT; // 电压变比
u8 CT_Phase_Compensate; //CT 相位补偿，根据标配电磁式传感器，磁通门传感器请保持为 0
u8 Temp; //系统保留
u8 Trigger; // 触发模式，=0 直流，=1: 0.5-500HZ 交流，2：5-500 交流
u8 ThdArithmetic; // THD 计算方式，=0 F%，=1 R%
u8 FT; // 平滑滤波系数
u8 FtSlopeSwitch; // 斜率开关，当电压和电流测量变化率超过 5%，所有 FT 数值更新为当前获得值。避开平滑滤波带来的延迟
u8 LockRangeSwitch; // 锁定量程开关，量程方式：=0 自动，=1 固定
u8 LockRangeVolBand; // 电流量程档位 0-3
u8 LockRangeAmpBand; // 锁定量程电压档位 0-3
u8 Wiring; // 接线系统，=0：单相测量，=1：三相三线，=2：三相四线
u16 Crossover_Filter; // 零点跨越滤波器
u32 StopTime; // 积分停止时间，写入 0，积分不会自动停止，以秒为单位
}TypeSettingParameter;
#pragma pack() // 恢复对齐的默认设置
```

7-8 积分操作

向瓦时地址 216 写入无符号 16 位整数，将能操作积分。  
写入 1，启动积分。

byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	byte9	byte10	byte11
0x01	0x10	0x00	0xD8	0x00	0x01	0x02	0x01	0x00	0xB5	0x18

从机地址=1 时。

写入 2，停止积分。

byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	byte9	byte10	byte11
0x01	0x10	0x00	0xD8	0x00	0x01	0x02	0x02	0x00	0xB5	0xE8

从机地址=1 时。

写入 3，清零积分。


byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	byte9	byte10	byte11
0x01	0x10	0x00	0xD8	0x00	0x01	0x02	0x03	0x00	0xB4	0x78

从机地址=1 时。

## 7-9 读写实例

下面我们用 AITEK 的 Modbus-RTU 调试小助手进行一些读写实例。

读取 2Word, 4Byte, 1Float:

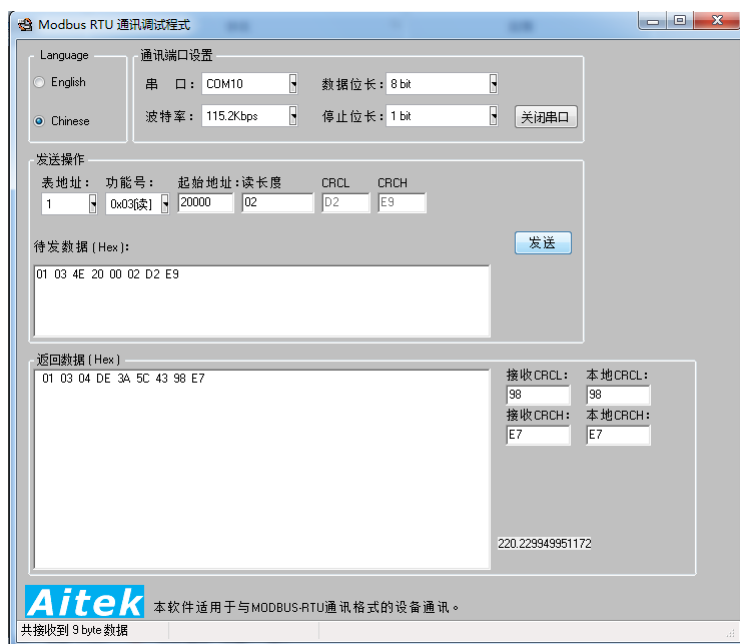


我们用 AITEK 的数位解析软体：浮点内码转换软体解析收到的数据：




AITEK 的浮点内码转换软体可以将单精度 (single) 浮点数或双精度 (double) 浮点数转换成二进制、十进制、十六进制字节内码表示，也可以将字节内码转换成浮点进行逆变换。

Modbus-RTU 调试小助手和浮点内码转换软体均可在 Aitek Website 下载。

读取所有快速读地址 20000 的数据：

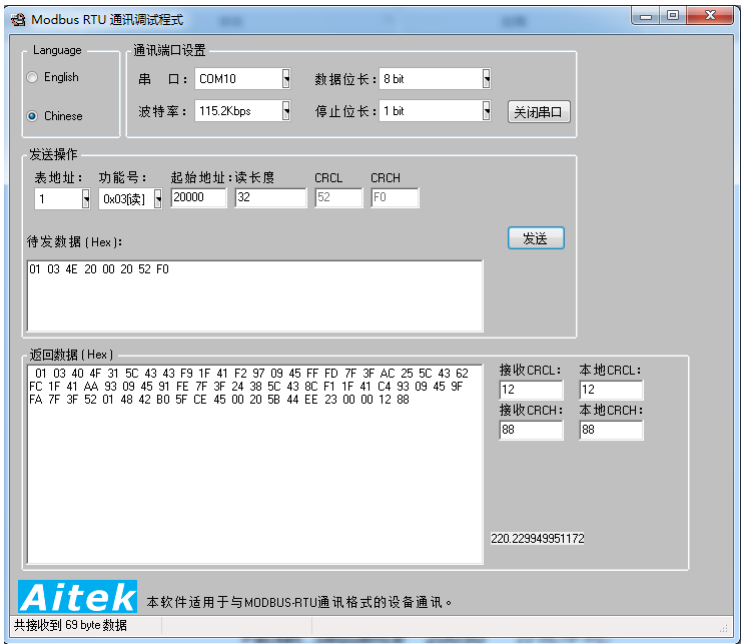

向快速读地址 20000 写入任何数据，均会清零时间戳和包序列：

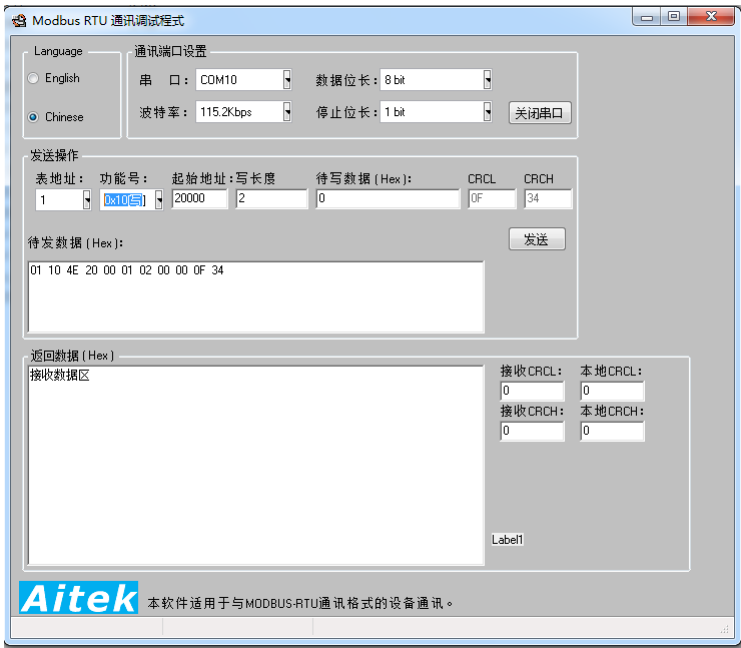

## 第八章：仪器日常维护事项

### 8-1 清洁仪器

可以使用粘有温柔清洁剂的、湿的软布，轻轻的擦拭。不允许使用有溶解能力的，如苯、酒精、丙酮、醚、酮、稀释剂和汽油等，因为它们会使仪器的外壳变形和表面脱色。

### 8-2 运送设备维修

请妥善包装好，以防运输过程中损坏。包围缓冲材料，防止仪器在箱内摇摆活动。我们对运输过程中的损坏不负任何责任。

### 8-3 防止触电

为了防止触电危险，请不要掀开机器的盖子,输入输出端子必须可靠接线。本机器内部所有的零件，绝对不需使用者的维护。如果机器有异常情况发生，请寻求Aitek或其指定的经销商给予维护。

THE END, THANKS!

对本手册有不明白事宜请通过下列方式联系 Aitek:

Website: [www.aitek.tw](http://www.aitek.tw)

Email: [serve@aitek.tw](mailto:serve@aitek.tw)